SAMSUNG

SM-T710

Guide d'utilisation

Français (CA). 06/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Table des matières

Fonctions de base

4 À lire avant utilisation
5 Contenu du coffret
6 Présentation de l’appareil
8 Pile
11 Carte mémoire
13 Allumer et éteindre l’appareil
13 Écran tactile
16 Écran d’accueil
21 Verrouillage de l'écran
22 Panneau de notifications
25 Saisir du texte
27 Capture d’écran
28 Ouvrir des applications
28 Fenêtres multiples
32 Gestion des appareils et des données
36 Établir une connexion avec un téléviseur

Applications

38 Installer ou désinstaller des applications
39 Mes fichiers
40 Galerie
41 Appareil photo
50 Courriel
51 Internet
52 Contacts
53 Smart Manager
55 Calendrier
56 SideSync 3.0
62 Musique
63 Vidéo
64 Note
64 Horloge
66 Calculatrice
66 Applications Google

Paramètres

68 Introduction
68 Wifi
70 Bluetooth
71 Mode Hors-ligne
71 Utilisation des données
72 Plus de paramètres de connexion
73 Sons et notifications
73 Affichage
74 Mouvements et gestes
74 Applications
75 Utilisateurs
76 Fond d’écran
77 Écran verr. et sécurité
81 Confidentialité
84 Accessibilité
84 Comptes

85 Sauvegarder et réinitialiser
86 Langue et saisie
86 Pile
87 Stockage
87 Accessoires
87 Date et heure
88 Mode d'emploi
88 À propos de l'appareil

Annexe

89 Dépannage
93 Retirer la pile

Renseignements sur la sécurité

Fonctions de base

À lire avant utilisation

Veuillez lire attentivement ce guide d'utilisation, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.

- Les descriptions sont basées sur les paramètres par défaut de votre appareil.
- En fonction de votre zone géographique, de votre fournisseur de services ou de la version logicielle, certains contenus peuvent différer par rapport à votre appareil.
- Les contenus de qualité élevée nécessitant une forte utilisation du processeur et de la mémoire vive peuvent avoir une incidence sur les performances générales de l'appareil. Les applications liées à ces contenus peuvent ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques de l'appareil et les conditions d'utilisation.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance relatifs aux applications fournies par des prestataires autres que Samsung.
- Samsung ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou des incompatibilités découlant de la modification des paramètres de registre par l'utilisateur. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entrainer des problèmes de fonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, sons, fonds d'écran, images ainsi que les autres contenus multimédias fournis avec cet appareil sont concédés sous licence et leur usage est soumis à une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ces éléments à des fins commerciales ou autres constituent une infraction au regard des lois sur les droits d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale d'un contenu multimédia.
- Les applications fournies par défaut avec l'appareil peuvent être modifiées ou ne plus être disponibles, et ce, sans préavis. Si vous avez des questions à propos d'une application fournie avec l'appareil, contactez un centre de service après-vente Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, contactez les fournisseurs de services.
- Toute modification du système d'exploitation de l'appareil ou installation de logiciels non officiels peut entrainer des dysfonctionnements et corrompre vos données. Ces actions constituent des violations de l'accord de licence Samsung et annuleront votre garantie.

Icônes

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser autrui

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements

Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

Contenu du coffret

Vérifiez le contenu du coffret et assurez-vous que tous les éléments suivants sont présents :

- Appareil
- Câble USB
- Adaptateur USB
- Guide de démarrage

- Les éléments fournis avec l'appareil et les accessoires disponibles peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- Les accessoires fournis ont été spécialement conçus pour votre appareil et peuvent ne pas fonctionner avec d'autres appareils.
- L'aspect et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Vous pouvez acheter d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung. Avant tout achat, assurez-vous qu'ils sont compatibles avec votre appareil.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. L'utilisation d'accessoires non homologués peut entrainer des problèmes de performances ainsi que des dysfonctionnements non couverts par la garantie.
- La disponibilité de l'ensemble des accessoires dépend entièrement des fabricants. Pour plus d'informations sur la disponibilité des accessoires, consultez le site Web Samsung.

Présentation de l'appareil

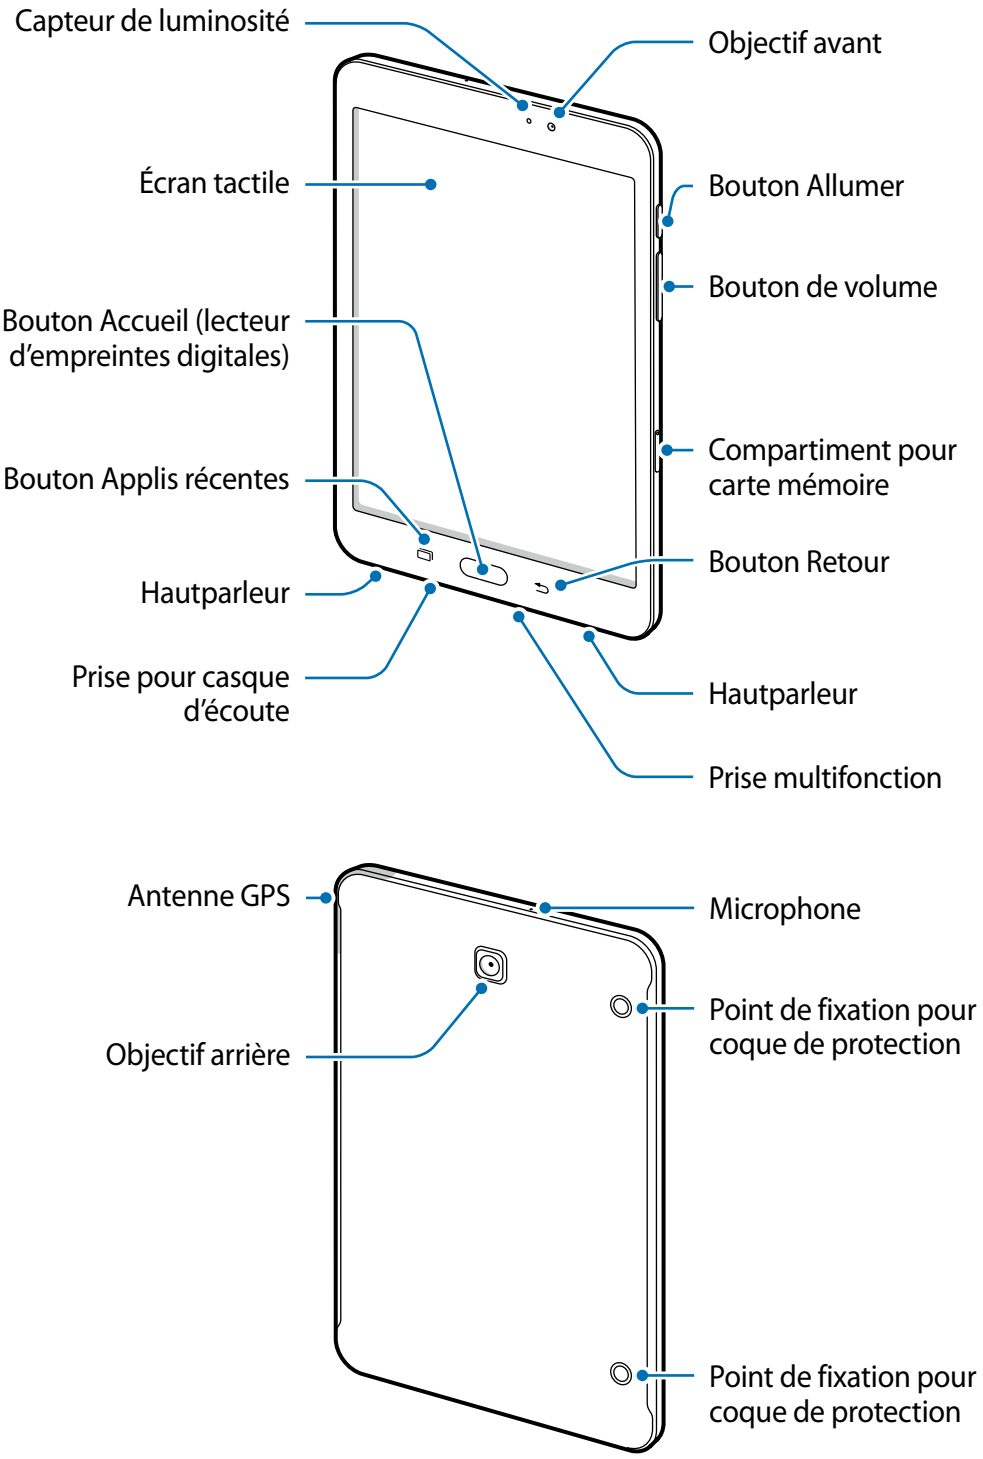

- Ne recouvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou quelqu'objet que ce soit. Cela peut entrainer des problèmes de connectivité ou décharger la pile.
- L'utilisation d'une protection d'écran homologuée Samsung est recommandée. Les protections d'écran non homologuées peuvent entrainer un mauvais fonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre l'écran tactile en contact avec de l'eau. L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.

Boutons

Bouton		Fonction
	Allumer	• Pressez longuement pour allumer ou éteindre l'appareil. • Pressez pour allumer ou verrouiller l'écran.
	Applis récentes	• Touchez pour ouvrir la liste des applications récentes. • Touchez longuement pour lancer la vue d'écran fractionné.
	**Accueil**	• Pressez pour allumer l'écran lorsqu'il est verrouillé. • Pressez pour revenir à l'écran d'accueil. • Pressez longuement pour lancer l'application de recherche **Google**.
	Retour	• Touchez pour revenir à l'écran précédent.
	Volume	• Pressez pour régler le volume de l'appareil.

Pile

Charger la pile

Vous devez charger la pile avant d'utiliser l'appareil pour la première fois ou si vous ne l'avez pas utilisée depuis un certain temps.

Utilisez uniquement des chargeurs, piles et câbles homologués par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut provoquer l'éclatement de la pile ou endommager l'appareil.

1 Branchez le câble USB sur l'adaptateur USB, puis la fiche micro USB sur la prise multifonction de l'appareil.

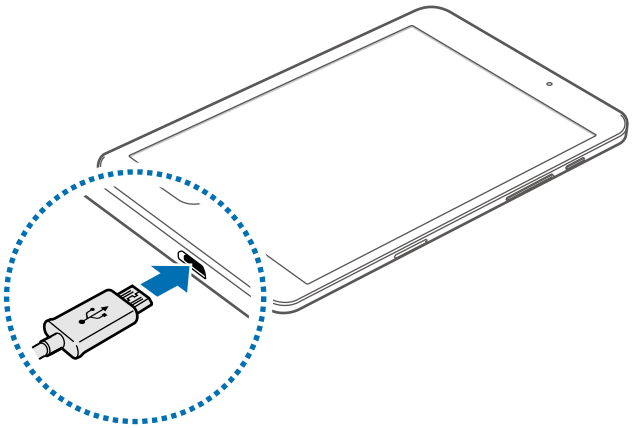

Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager l'appareil. Les dégâts résultant d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

2 Branchez l'adaptateur USB sur la prise de courant.

3 Lorsque la pile est complètement chargée, débranchez le câble USB de l'appareil, puis débranhcez l'adaptateur USB de la prise de courant.

Pour économiser l'énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Le chargeur n'étant pas muni d'une touche Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. L'appareil doit rester à proximité de la prise en cours de chargement. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Afficher le temps restant de chargement

Pendant le chargement, ouvrez l'écran d'accueil et touchez **Applis** → **Paramètres** → **Pile**.

Le temps de chargement restant précis peut varier selon l'état de votre tablette et les conditions de chargement. Le temps restant de chargement peut ne pas s'afficher lorsque vous chargez la tablette par temps très froid ou très chaud.

Réduire la consommation d'énergie de la pile

Votre appareil est doté d'options destinées à optimiser l'autonomie de votre pile.

- Optimisez l'appareil à l'aide du Smart Manager.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, désactivez l'écran tactile en pressant le bouton Allumer.
- Activez le mode économie d'énergie.
- Fermez toutes les applications fonctionnant inutilement en arrière-plan.
- Désactivez la fonction Bluetooth lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la fonction Wifi lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Désactivez la synchronisation automatique des applications.
- Réduisez la durée du rétroéclairage de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

Astuces et précautions relatives au chargement de la pile

- Lorsque le niveau de charge est faible, l'icône de la pile est vide.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer l'appareil, même si le chargeur est branché. Rechargez la pile pendant quelques minutes avant d'allumer l'appareil.
- Si vous utilisez simultanément plusieurs applications, des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre appareil, la pile se déchargera rapidement. Pour éviter toute déconnexion du réseau ou perte d'alimentation lors d'un transfert de données, assurez-vous que la pile est complètement chargée avant d'utiliser ces applications.
- L'utilisation d'un autre moyen que l'adaptateur USB branché à une prise de courant, comme le branchement à un ordinateur, pour charger l'appareil peut ralentir la vitesse de chargement en raison d'un courant électrique plus faible.
- L'appareil peut être utilisé en cours de chargement, mais dans ce cas, le chargement complet de la pile risque de prendre plus de temps.
- Lorsque l'appareil est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le chargeur de l'appareil.

- Il est possible que l'appareil et le chargeur chauffent pendant le chargement. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie ni les performances de l'appareil. Si la température de la pile devient trop élevée, le chargement risque de s'interrompre.
- Si l'appareil ne se charge pas correctement, apportez-le, accompagné de son chargeur, dans un centre de service après-vente Samsung.

Mode économie d'énergie

Préservez l'autonomie de la pile en limitant les fonctions de l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** → **Pile** → **Mode économie d'énergie**, puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

Pour activer automatiquement le mode économie d'énergie lorsque le niveau de la pile atteint la valeur minimale prédéfinie, touchez **Démarrer mode Éco énergie** et sélectionnez une option.

Mode Ultra économie d'énergie

Utilisez cette fonction pour prolonger l'autonomie de la pile. En mode Ultra économie d'énergie, l'appareil se comporte comme suit :

- Il affiche les couleurs à l'écran en nuances de gris.
- Il limite le nombre d'applications disponibles à l'essentiel et affiche uniquement les applications sélectionnées.
- Il désactive les fonctions Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Paramètres** → **Pile** → **Mode Ultra économie d'énergie** puis tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction.

Pour désactiver le mode Ultra économie d'énergie, touchez **PLUS** → **Désact. Ultra économie énergie**.

Le temps d'utilisation restant indique le temps qu'il faut à la pile pour se décharger complètement lorsque l'appareil n'est pas utilisé. Le temps d'utilisation restant peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Carte mémoire

Installer une carte mémoire

L'appareil est compatible avec les cartes mémoire d'une capacité maximale de 128 Go. Selon le fabricant et le modèle, certaines cartes mémoire peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

- Certaines cartes mémoire peuvent ne pas être parfaitement compatibles avec l'appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible peut endommager l'appareil ou la carte mémoire elle-même et corrompre les données qui y sont stockées.
- Veillez à insérer la carte mémoire du bon côté.

- Seules les structures de fichiers FAT et exFAT sont compatibles avec les cartes mémoire de l'appareil. Lorsque vous insérez une carte mémoire formatée avec une autre structure de fichiers, l'appareil vous invite à la reformater.
- Une trop grande fréquence des opérations d'effacement et d'écriture réduit la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparait dans le dossier **Mes fichiers** → **Carte SD**.

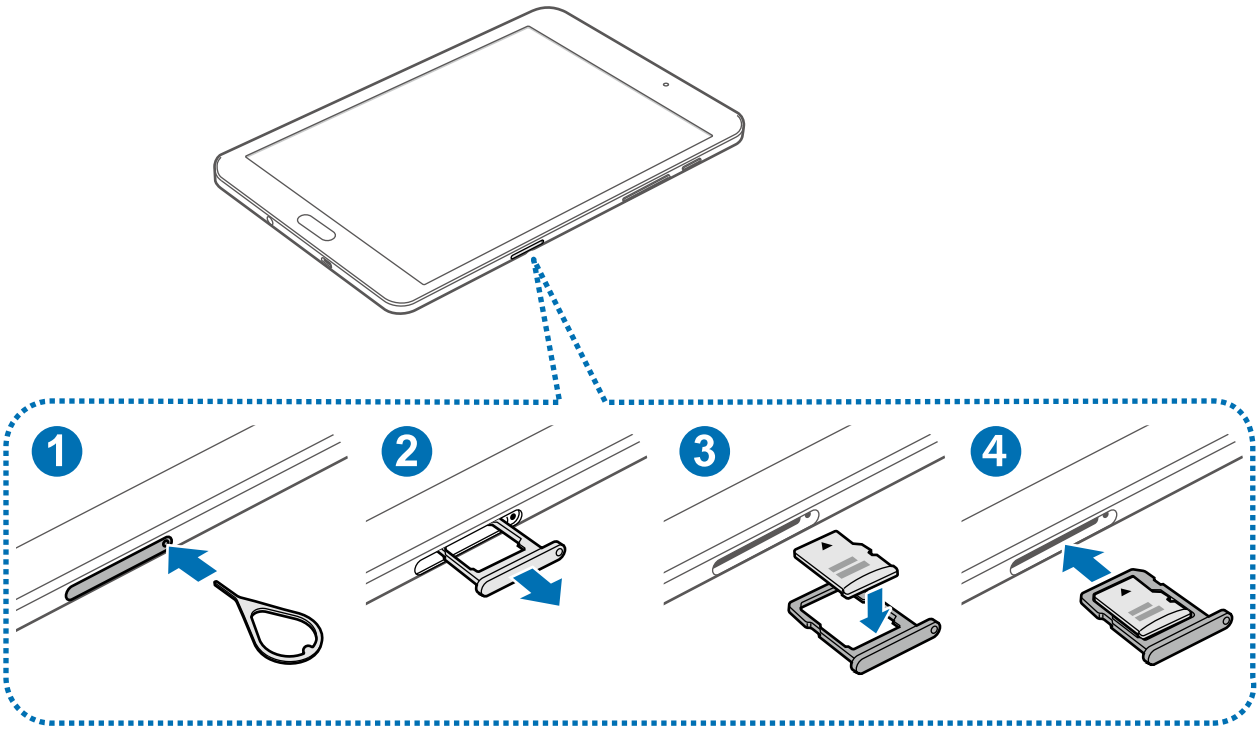

1 Insérez la broche d'éjection à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte mémoire pour déverrouiller le compartiment.

Vérifiez que la broche d'éjection est perpendiculaire à l'orifice. Dans le cas contraire, l'appareil pourrait être endommagé.

2 Retirez délicatement le compartiment pour carte mémoire de son emplacement.

3 Placez la carte mémoire dans le compartiment pour carte mémoire, puce orientée vers le bas.

4 Insérez le compartiment de la carte mémoire à l'endroit prévu à cet effet.

Retirer la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez au préalable la désactiver pour pouvoir la retirer en toute sécurité. Depuis l'écran d'accueil, touchez **Applis** → **Paramètres** → **Stockage** → **Désactiver la carte SD**.

1 Insérez la broche d'éjection à l'endroit prévu à cet effet sur le compartiment pour carte mémoire pour déverrouiller le compartiment.

2 Retirez délicatement le compartiment pour carte mémoire de son emplacement.

3 Retirez la carte mémoire.

4 Réinsérez le compartiment de la carte mémoire à l'endroit prévu à cet effet.

Ne retirez jamais la carte mémoire lorsque l'appareil y enregistre ou lit des informations. Cela pourrait entrainer une perte ou une corruption des données, ou endommager la carte mémoire ou l'appareil. Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de données résultant d'une utilisation frauduleuse ou en cas de détérioration d'une carte mémoire.

Formater la carte mémoire

Une carte mémoire ayant été formatée sur un ordinateur peut ne pas être compatible avec l'appareil. Formatez la carte mémoire dans l'appareil.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Applis**→ **Paramètres** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **FORMATER LA CARTE SD** → **SUPPRIMER TOUT**.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données résultant des manipulations de l'utilisateur.

Allumer et éteindre l'appareil

Pour allumer l'appareil, pressez le bouton Allumer pendant quelques secondes.

Si vous allumez l'appareil pour la première fois ou après la réinitialisation de ses données, suivez les instructions affichées à l'écran pour procéder à sa configuration.

Pour éteindre l'appareil, pressez longuement le bouton Allumer, puis touchez **Mise hors tension**.

- Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer/Éteindre et le bouton de volume pendant plus de 7 secondes afin de le redémarrer.
- Respectez toutes les consignes de sécurité et directives formulées par le personnel compétent dans les lieux où l'utilisation d'appareils mobiles est interdite, comme dans les avions et les hôpitaux.

Écran tactile

- Évitez tout contact de l'écran tactile avec d'autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Pour éviter d'endommager l'écran tactile, n'appuyez pas dessus avec un objet pointu et n'exercez aucune pression excessive avec vos doigts.

- Il se peut que l'appareil ne reconnaisse pas la saisie tactile près des bords de l'écran, hors de la zone de saisie dédiée.
- Si l'écran tactile reste inactif pendant une période prolongée, des images rémanentes risquent d'apparaitre (ou persistance de l'affichage). Éteignez l'écran tactile lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser l'écran tactile avec les doigts.

Toucher

Pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, activer une touche à l'écran ou saisir un caractère sur le clavier à l'écran, touchez l'écran tactile avec un seul doigt.

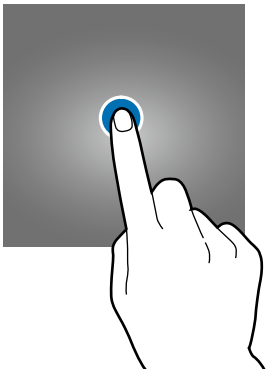

Toucher longuement

Pour accéder aux options disponibles, touchez longuement un élément ou l'écran pendant plus de 2 secondes.

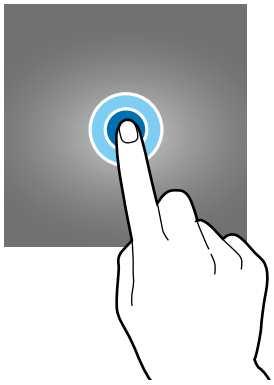

Faire glisser

Pour déplacer un élément, touchez-le longuement et faites-le glisser vers un nouvel emplacement.

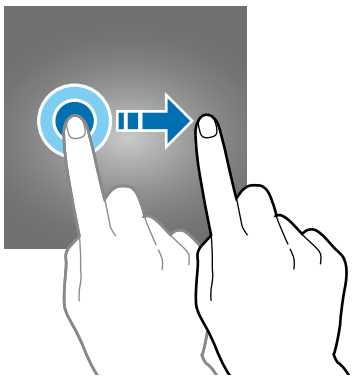

Toucher deux fois

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web ou une image, touchez deux fois l'écran. Touchez de nouveau à deux reprises l'écran pour annuler le zoom.

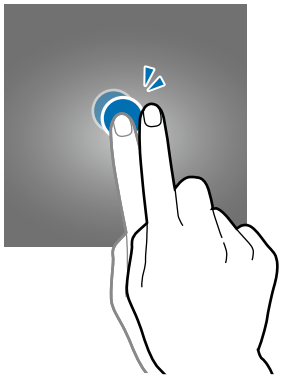

Balayer

Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran d'accueil ou la liste des applications vers la gauche ou vers la droite. Pour parcourir une page Web ou une liste d'éléments, telle que celle de vos contacts, balayez l'écran vers le haut ou le bas.

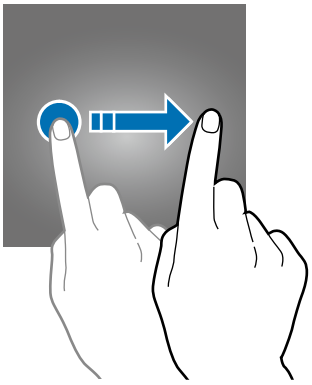

Écarter et rapprocher les doigts

Pour effectuer un zoom avant sur une page Web, une carte ou une image, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les. Rapprochez-les pour effectuer un zoom arrière.

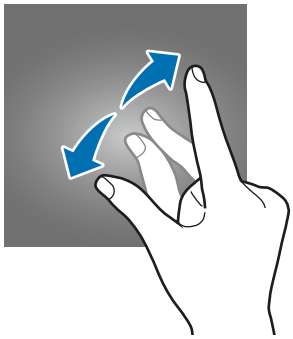

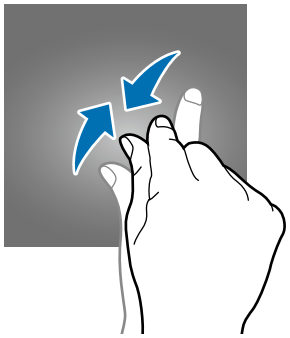

Écran d’accueil

Écran d’accueil

L’écran d’accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctions de l’appareil. Il affiche des widgets, des raccourcis vers les applications, etc.

Pour afficher d’autres panneaux, balayez l’écran vers la gauche ou la droite ou touchez l’un des indicateurs en bas de l’écran.

Options de l’écran d’accueil

Touchez longuement une zone vide de l’écran d’accueil ou rapprochez-y les doigts pour accéder aux options disponibles. Personnalisez l’écran d’accueil en ajoutant, supprimant ou réorganisant ses panneaux. Vous pouvez également définir le fond d'écran d’accueil, y ajouter des widgets, etc.

- **Fonds d’écran** : pour modifier les paramètres du papier peint pour l’écran d’accueil et l’écran verrouillé.
- **Widgets** : pour ajouter des widgets à l’écran d’accueil. Les widgets sont de petits outils qui permettent d’obtenir des informations comme la météo ou l’actualité par exemple.

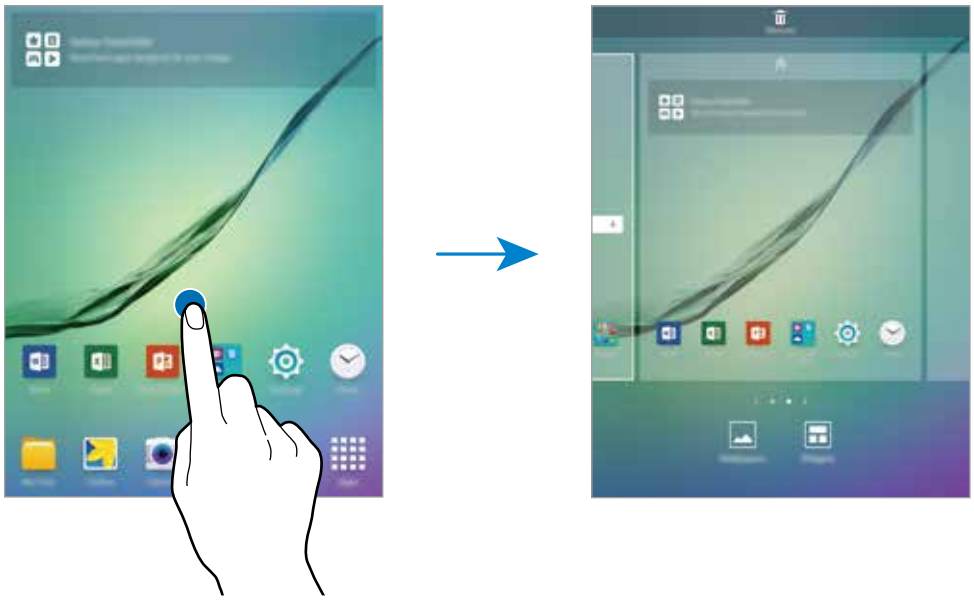

Flipboard Briefing

Afficher les articles les plus récents classés par catégories. Grâce à cette fonction, vous pouvez consulter les actualités qui vous intéressent.

Depuis l'écran d'accueil, touchez ou balayez l'écran vers la droite pour ouvrir Flipboard Briefing. Pour parcourir les articles de chaque catégorie d'actualités, balayez l'écran vers le haut ou vers le bas.

Pour désactiver Flipboard Briefing, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil. Balayez ensuite l'écran vers la droite ou décochez la cache située en haut du panneau Flipboard Briefing.

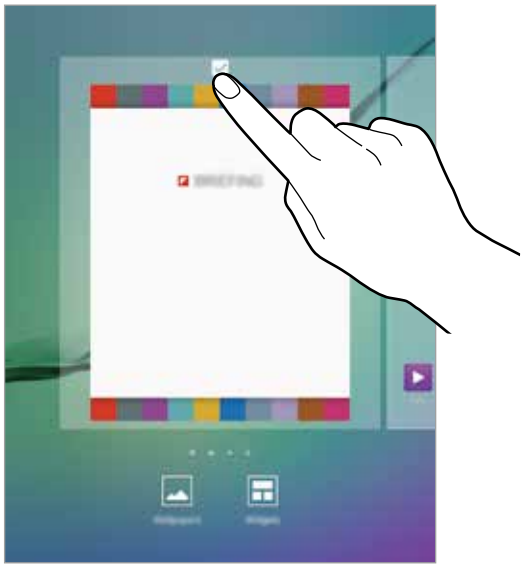

Ajouter des éléments

Depuis la liste des applications, touchez longuement une application ou un dossier, puis faites glisser l'icône vers l'écran d'accueil.

Pour ajouter des widgets, touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, touchez **Widgets**, touchez longuement un widget, puis faites-le glisser vers l'écran d'accueil.

Déplacer et supprimer un élément

Touchez longuement un élément depuis l'écran d'accueil, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Vous pouvez également déplacer les applications fréquemment utilisées vers la zone de raccourcis située au bas de l'écran d'accueil.

Touchez longuement l'élément à supprimer. Faites-le ensuite glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Créer des dossiers

1 Depuis l'écran d'accueil, touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers une autre application.

2 Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparait autour des applications.

Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

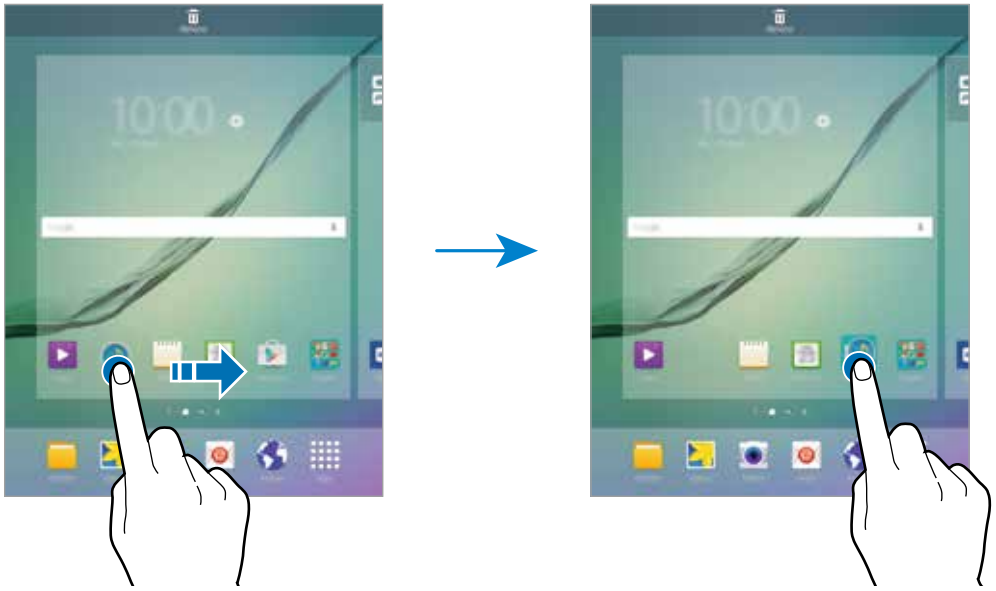

3 Touchez **Saisir le nom de dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, touchez .

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers le dossier.

Gérer les pages d'écran

Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil pour ajouter, déplacer ou supprimer une page d'écran.

Pour ajouter une page d'écran, balayez l'écran vers la gauche, puis touchez +.

Pour déplacer une page d'écran, touchez longuement son aperçu, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour supprimer une page d'écran, touchez longuement son aperçu, puis faites-la glisser vers l'option **Supprimer** en haut de l'écran.

Pour définir une page d'écran comme écran d'accueil principal, touchez .

Liste des applications

La liste des applications affiche les icônes de toutes vos applications, y compris celles récemment installées.

Depuis l'écran d'accueil, touchez **Applis** pour ouvrir la liste des applications. Pour afficher d'autres panneaux, balayez l'écran vers la gauche ou la droite ou sélectionnez le point d'un panneau en bas de l'écran.

Déplacer des éléments

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

Depuis la liste des applications, touchez **MODIFIER**. Touchez longuement l'élément à déplacer, puis faites-le glisser jusqu'à l'emplacement souhaité.

Pour déplacer l'élément vers un autre panneau, faites-le glisser vers le bord de l'écran.

Créer des dossiers

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

1. Depuis la liste des applications, touchez **MODIFIER**.
2. Touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers une autre application.
3. Déposez l'application lorsque le cadre d'un dossier apparait autour des applications.

   Un nouveau dossier contenant les applications sélectionnées est créé.

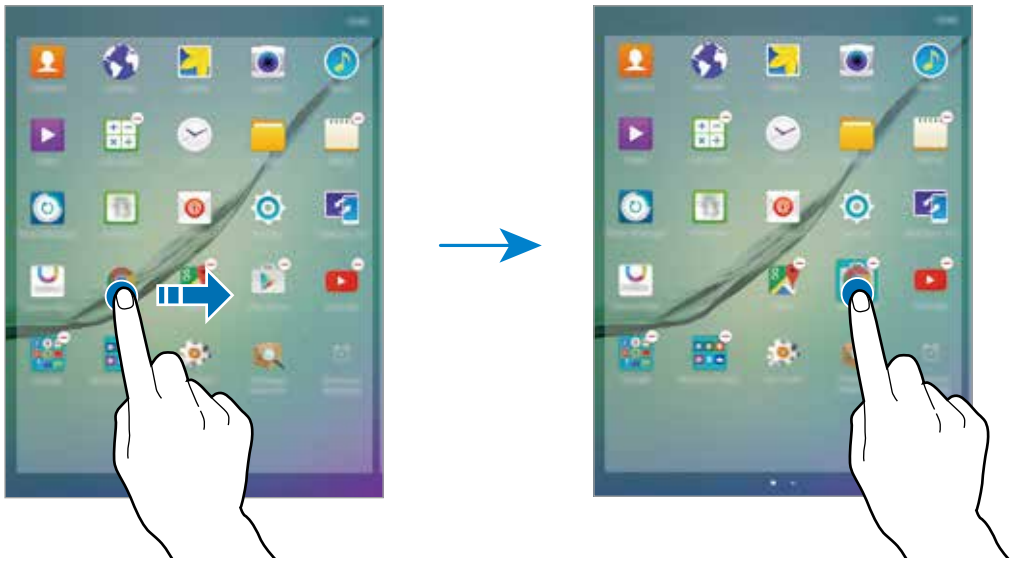

4 Touchez **Saisir le nom de dossier** et nommez le dossier.

Pour modifier la couleur d'un dossier, touchez .

Pour ajouter davantage d'applications à un dossier, touchez longuement une application, puis faites-la glisser vers le dossier.

Icônes d'informations

Des icônes d'informations peuvent apparaitre dans la barre d'état en haut de l'écran. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Il se peut que rien ne s'affiche en haut de l'écran dans certaines applications. Pour afficher des éléments, glissez un doigt de haut en bas de l'écran.

Icône	Signification
	Wifi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Alarme activée
	Profil Discret activé
	Mode Hors-ligne activé
	Une erreur s'est produite ou votre attention est nécessaire
	Niveau de charge de la pile

Verrouillage de l'écran

Lorsque vous pressez le bouton Allumer/Éteindre, l'écran s'éteint et se verrouille. De même, si vous n'utilisez pas l'appareil pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille.

Pour déverrouiller l'écran, pressez le bouton Allumer/Éteindre ou le bouton Accueil et balayez l'écran dans n'importe quelle direction.

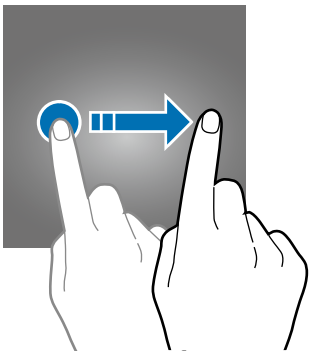

Vous pouvez définir une méthode de déverrouillage sécurisé de l'écran pour empêcher l'accès à vos informations personnelles par autrui.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Écran verr. et sécurité** → **Type de verrouillage de l'écran**, puis sélectionnez une méthode de verrouillage de l'écran. Pour protéger votre appareil, vous pouvez définir un code de déverrouillage.

Si vous oubliez le code de déverrouillage, apportez l'appareil dans un centre de service après-vente Samsung pour le réinitialiser.

Modèle

Dessinez un modèle en reliant au moins quatre points, puis recommencez pour valider. Définissez un NIP de secours pour déverrouiller l'écran en cas d'oubli du modèle.

NIP

Un NIP se compose uniquement de chiffres. Saisissez au moins quatre chiffres, puis recommencez pour valider.

Mot de passe

Un mot de passe comprend des caractères et des chiffres. Saisissez au moins quatre caractères, y compris des chiffres et des symboles, puis recommencez pour valider.

Empreintes

Enregistrez vos empreintes digitales pour pouvoir déverrouiller l'écran. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Lecteur d'empreintes.

Panneau de notifications

Utiliser le panneau de notifications

Lorsque vous recevez de nouvelles notifications, telles que des messages ou des appels manqués, des icônes d'information apparaissent en haut de votre écran. Pour en savoir plus sur les icônes, ouvrez le panneau de notifications et consultez les détails.

Pour ouvrir le panneau de notifications, faites glisser la barre d'état vers le bas. Pour refermer le panneau de notifications, balayez l'écran de bas en haut.

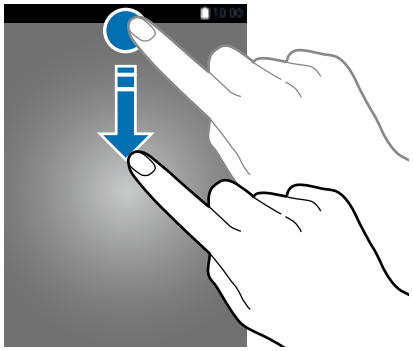

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans le panneau de notifications.

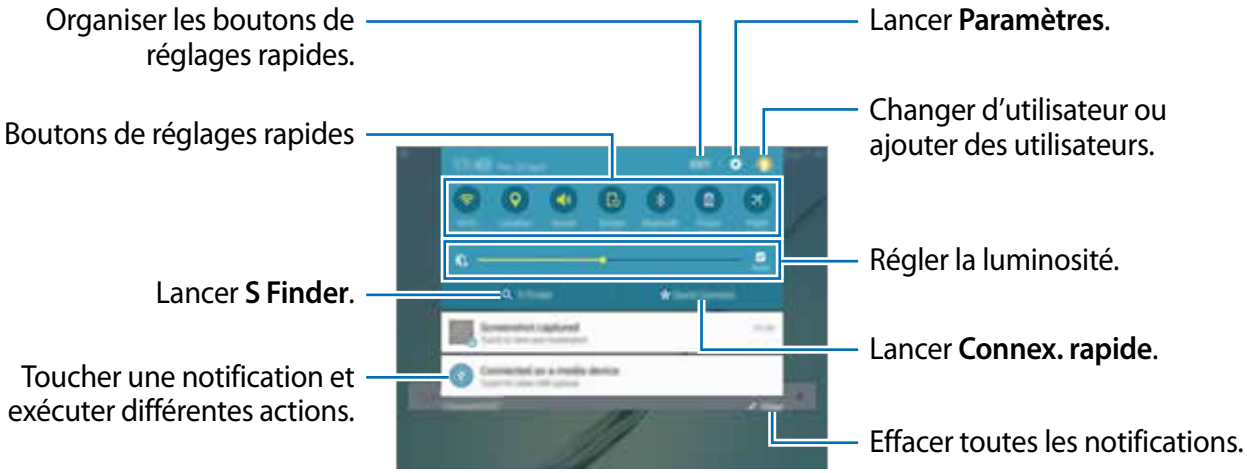
Organiser les boutons de réglages rapides.
Boutons de réglages rapides
Lancer **S Finder**.
Toucher une notification et exécuter différentes actions.
Lancer **Paramètres**.
Changer d'utilisateur ou ajouter des utilisateurs.
Régler la luminosité.
Lancer **Connex. rapide**.
Effacer toutes les notifications.

Utiliser les boutons de réglages rapides

Touchez les boutons de réglages rapides pour activer les fonctions correspondantes. Balayez la zone des boutones vers la gauche ou la droite pour afficher davantage de boutons. Pour consulter les détails des paramètres, touchez longuement un bouton.

Pour réorganiser les boutons, touchez **MODIFIER**, touchez longuement un bouton, puis faites-le glisser vers un autre emplacement.

S Finder

Explorez un éventail de contenus en saisissant un mot-clé.

Rechercher du contenu sur l'appareil

Ouvrez le panneau de notifications et touchez **S Finder**.

Saisissez un mot-clé dans le champ de recherche ou touchez et énoncez un mot-clé.

Pour obtenir des résultats plus précis, touchez les options de filtre sous le champ de recherche, puis sélectionnez les détails du filtre.

Configurer des critères de recherche

Vous pouvez définir des critères afin de rechercher du contenu dans des champs de recherche spécifiques.

Touchez **PLUS** → **Sélect. les emplacements** et sélectionnez les catégories.

Connex. rapide

Recherchez automatiquement les appareils à proximité et établissez rapidement une connexion avec eux.

- Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne prend pas en charge la fonction Connexion rapide, activez la fonction Wifi Direct avant de lancer **Connex. rapide** sur votre tablette.
- Les modes de connexion peuvent varier selon le type d'appareils connectés ou de contenu partagé.

Établir une connexion à d'autres appareils

1 Ouvrez le panneau de notifications et touchez **Connex. rapide**.

Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, sélectionnez une option de visibilité et touchez **ACTIVER CONNEXION RAPIDE**.

À l'ouverture du panneau, les fonctions Wifi et Bluetooth sont automatiquement activées et l'appareil recherche les appareils à proximité.

Si Samsung Link est installé sur votre appareil, la liste des appareils enregistrés avec cette application apparait en haut de l'écran. Pour tout renseignement supplémentaire sur Samsung Link, visitez link.samsung.com.

2 Sélectionnez un appareil dans la liste et établissez une connexion en suivant les instructions à l'écran.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

Pour modifier les paramètres de visibilité de votre appareil, touchez **PARAM.** → **Visibilité de l'appareil**, puis sélectionnez une option.

Relancer la recherche d'appareils

Si l'appareil recherché n'apparait pas dans la liste, relancez la recherche.

Touchez **MAJ** et sélectionnez l'appareil dans la liste des appareils détectés.

Partager du contenu

Partagez du contenu avec les appareils connectés.

1 Ouvrez le panneau de notifications et touchez **Connex. rapide**.

2 Sélectionnez un appareil dans la liste des appareils détectés.

3 Touchez **Partager du contenu** et sélectionnez une catégorie multimédia.

4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour envoyer du contenu à l'appareil connecté.

Les étapes suivantes peuvent varier en fonction de la catégorie multimédia sélectionnée.

Saisir du texte

Présentation du clavier

Un clavier apparait automatiquement lorsque vous saisissez du texte pour envoyer des messages ou créer des mémos.

La saisie de texte est impossible dans certaines langues. Pour saisir du texte, vous devez sélectionner une des langues prises en charge.

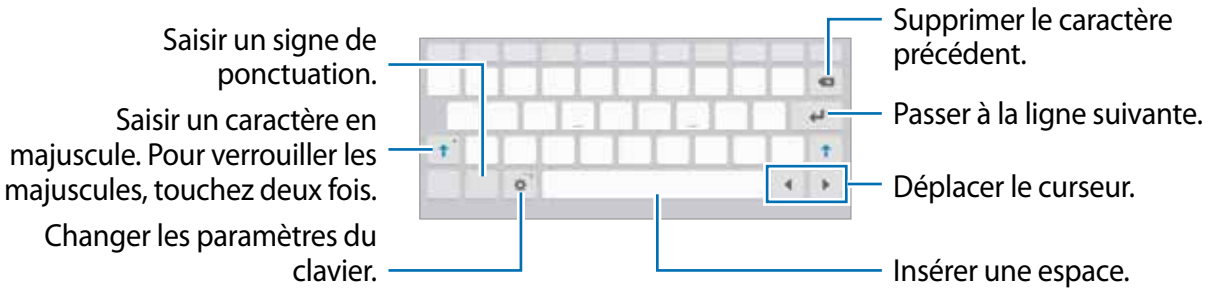
Saisir un signe de ponctuation.
Saisir un caractère en majuscule. Pour verrouiller les majuscules, touchez deux fois.
Changer les paramètres du clavier.
Supprimer le caractère précédent.
Passer à la ligne suivante.
Déplacer le curseur.
Insérer une espace.

Modifier la langue de saisie

Touchez ⚙ → **Langues de saisie** → **Sélectionner langue de saisie**, puis sélectionnez les langues à utiliser. Si vous sélectionnez au moins deux langues, vous pouvez passer de l'une à l'autre en balayant la touche d'espace vers la gauche ou vers la droite.

Autres fonctions du clavier

Touchez longuement l'icône ⚙ pour utiliser diverses fonctions. Suivant la dernière fonction utilisée, d'autres icônes peuvent apparaitre à la place de l'icône ⚙.

- 🎤 : pour saisir du texte en le dictant.

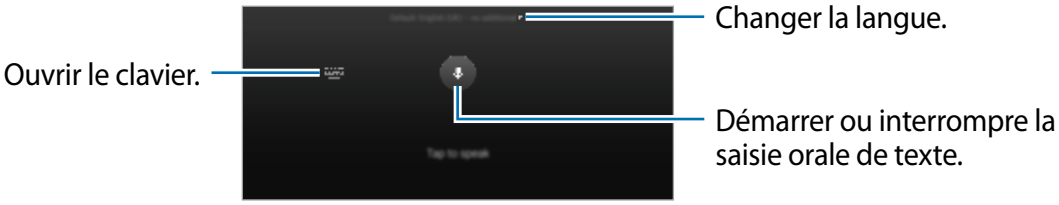

- : pour basculer en mode de saisie manuscrite.

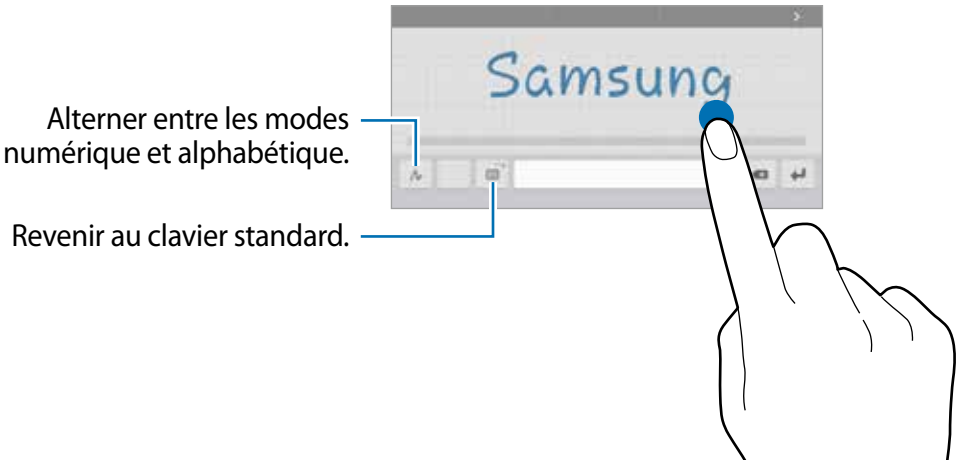

La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

- : pour ajouter un élément enregistré dans le presse-papier.
- : pour saisir des émoticônes.
- : pour alterner entre le clavier flottant et le clavier fractionné. Vous pouvez déplacer le clavier en faisant glisser l'onglet à un autre endroit
- : pour modifier les paramètres du clavier.

Copier et coller du texte

1 Touchez longuement le texte.

2 Faites glisser l'icône ou pour sélectionner le texte voulu, ou touchez **Sélectionnez tout** pour sélectionner l'intégralité du texte.

3 Touchez **Copier** ou **Couper**.

Le texte sélectionné est copié dans le presse-papier.

4 Touchez longuement l'endroit où le texte doit être inséré, puis touchez **Coller**.

Pour coller un texte préalablement copié, touchez **Presse-papier**, puis sélectionnez le texte.

Dictionnaire

Recherchez des définitions ou traductions de termes en cours d'utilisation de fonctions, par exemple lorsque vous parcourez des pages Web.

1 Touchez longuement un terme que vous souhaitez rechercher.

Si le terme que vous souhaitez rechercher n'a pas été correctement sélectionné, faites glisser les icônes ou pour sélectionner le texte désiré.

2 Touchez **Dictionnaire** dans la liste des options.

Si aucun dictionnaire n'est préinstallé sur l'appareil, touchez à côté d'un dictionnaire pour le télécharger.

3 Affichez la définition dans la fenêtre contextuelle du dictionnaire.

Pour basculer vers l'affichage plein écran, touchez . Touchez la définition apparaissant à l'écran pour afficher d'autres définitions. Dans la vue détaillée, touchez pour ajouter le mot à votre liste de termes favoris ou touchez **RECHERCHE WEB** pour utiliser le terme comme critère de recherche.

Capture d'écran

Vous pouvez effectuer une capture d'écran en cours d'utilisation de l'appareil.

Maintenez simultanément les touches Accueil et Marche/Arrêt enfoncées. Vous pouvez afficher les images capturées dans la **Galerie**.

Vous pouvez également effectuer des copies d'écran en balayant l'écran vers la gauche ou la droite avec votre main. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mouvements et gestes.

Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

Ouvrir des applications

Depuis l'écran d'accueil ou la liste des applications, touchez une icône pour ouvrir l'application correspondante.

Pour ouvrir une application à partir de la liste des applications récemment utilisées, touchez , puis sélectionnez une fenêtre d'application récente.

Fermer une application

Touchez et faites glisser la fenêtre d'une application récente vers la gauche ou la droite pour la fermer. Pour fermer toutes les applications, touchez **TOUT FERMER**.

Fenêtres multiples

Introduction

La fonction Fenêtres multiples vous permet d'exécuter deux applications en même temps sur l'écran partagé. Vous pouvez également exécuter simultanément plusieurs applications dans la fenêtre contextuelle.

Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

Vue en écran partagé

Vue contextuelle

Vue en écran partagé

1 Touchez pour ouvrir la liste des applications récemment utilisées.

2 Balayez l'écran vers le haut ou le bas, puis touchez sur la fenêtre d'une application récente.

L'application sélectionnée démarre dans la fenêtre supérieure.

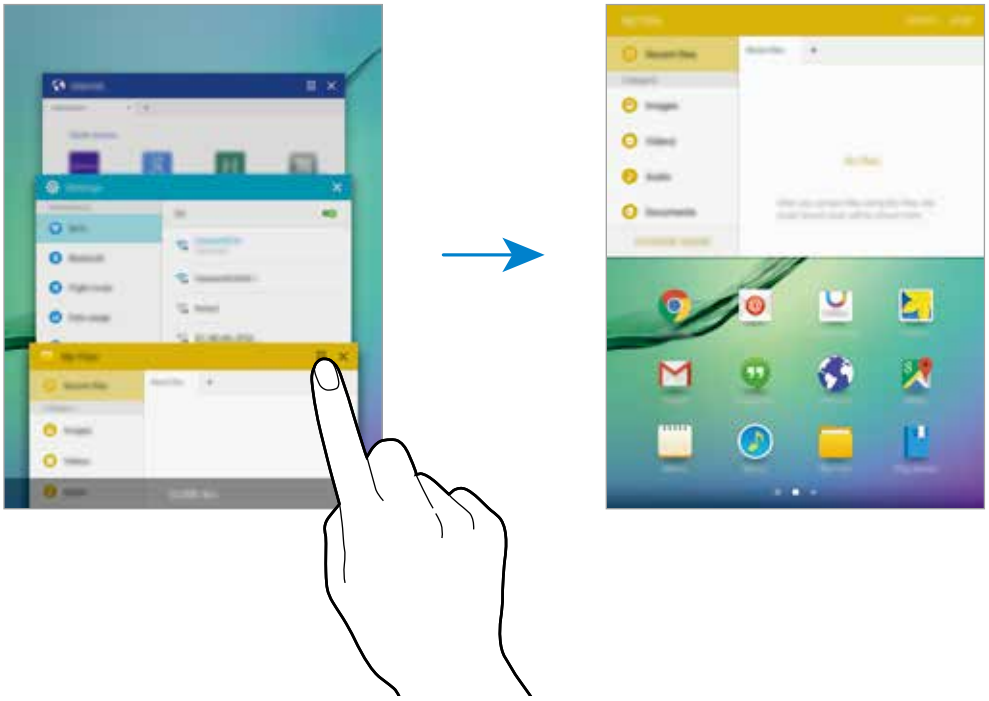

3 Sélectionnez une ou plusieurs autres applications.

Vous pouvez également démarrer l'écran partagé en touchant longuement .

Utiliser des options supplémentaires

Lorsque vous utilisez des applications dans l'écran partagé, sélectionnez une fenêtre d'applications et touchez le cercle situé entre les fenêtres d'applications pour accéder aux options suivantes :

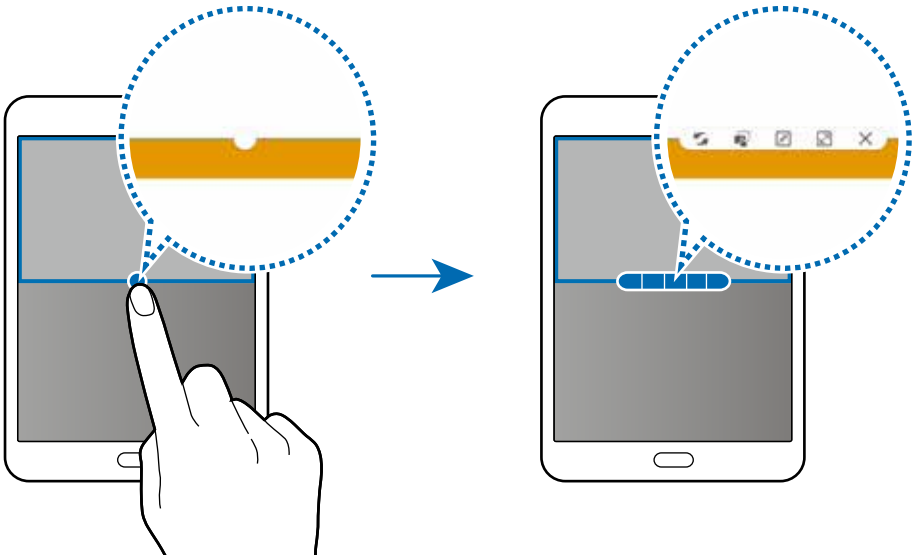

- : pour passer d'une application à l'autre.
- : pour glisser et déposer du texte ou des images d'une fenêtre à l'autre. Touchez longuement un élément dans la fenêtre sélectionnée et faites-le glisser vers l'autre fenêtre.

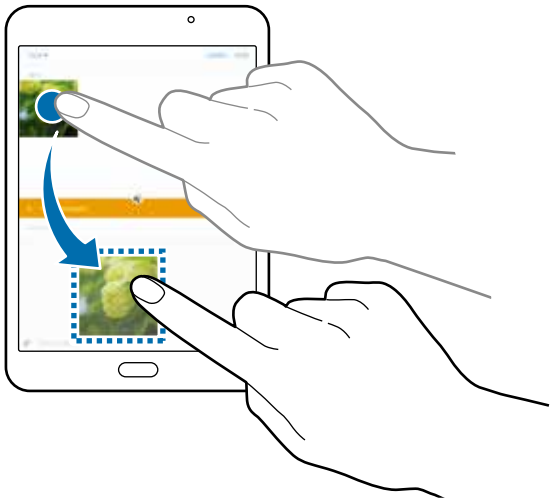

Il est possible que certaines applications ne soient pas compatibles avec cette fonction.

- : pour minimiser la fenêtre.
- : pour agrandir la fenêtre.
- : pour fermer l'application.

Ajuster la taille des fenêtres

Faites glisser le cercle situé entre les fenêtres vers le haut ou le bas pour ajuster la taille des fenêtres.

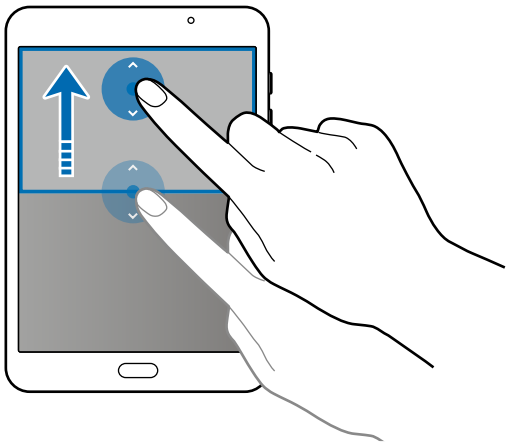

Affichage contextuel

1 Depuis la liste des applications, lancez une application à utiliser dans une fenêtre contextuelle.

2 Faites glisser l'écran en diagonale vers l'angle inférieur opposé ou vers l'angle supérieur opposé.

L'écran d'application apparait dans une fenêtre contextuelle.

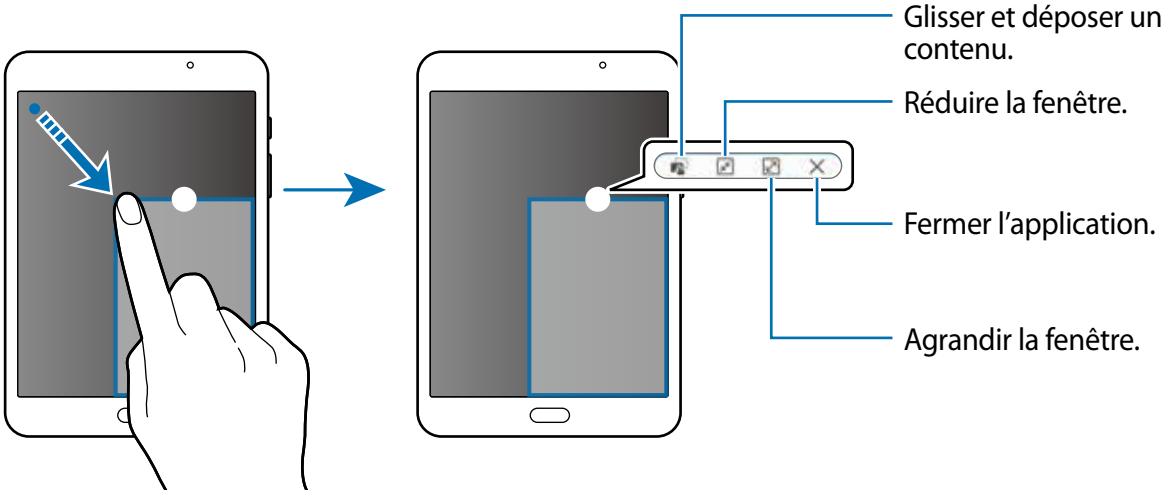

Déplacer des fenêtres contextuelles

Pour déplacer une fenêtre contextuelle, touchez longuement le cercle d'une fenêtre et faites-la glisser vers un nouvel emplacement.

Démarrer l'affichage contextuel depuis l'écran partagé

1 Depuis l'écran partagé, touchez une fenêtre d'application pour l'ouvrir dans une fenêtre contextuelle.

2 Touchez longuement le cercle entre les fenêtres d'applications.

L'application sélectionnée apparait dans une fenêtre contextuelle.

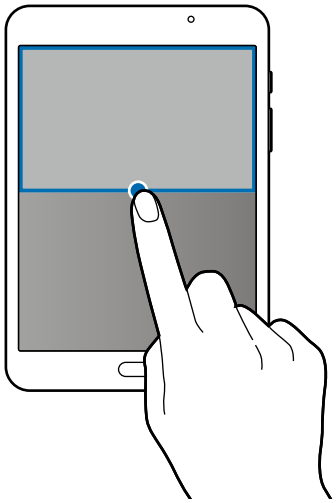

Gestion des appareils et des données

Transférer des données depuis votre ancien appareil

Vous pouvez transférer des données de votre ancien appareil vers votre nouvel appareil via Samsung Smart Switch.

Les versions suivantes de Samsung Smart Switch sont disponibles.

- Version mobile : pour transférer des données entre des appareils mobiles. Vous pouvez télécharger l'application depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.
- Version ordinateur : pour transférer des données entre votre appareil et un ordinateur. Vous pouvez télécharger l'application depuis www.samsung.com/smartswitch.

- Samsung Smart Switch n'est pas pris en charge sur certains appareils ou ordinateurs.
- Il existe certaines restrictions. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site : www.samsung.com/smartswitch. Samsung attache une grande importance aux droits d'auteur. Vous pouvez uniquement transférer les contenus qui vous appartiennent ou dont vous détenez les droits.

Transférer des données depuis un appareil mobile

Transférez les données de votre précédent appareil vers votre nouvel appareil.

Lorsque vous activez votre nouvel appareil pour la première fois, touchez **TÉLÉCH. ET OUVRIR** dans la fenêtre contextuelle d'installation Smart Switch pour installer l'installation. Vous pouvez également télécharger et installer Smart Switch depuis **Galaxy Apps** ou **Play Store**.

Lancez **Smart Switch** et suivez les directives à l'écran pour transférer vos données de votre ancien appareil.

Transférer des données depuis un ordinateur

Sauvegardez les données de votre précédent appareil sur votre ordinateur et importez les données vers votre nouvel appareil.

1 Sur l'ordinateur, consultez www.samsung.com/smartswitch pour télécharger Smart Switch.

2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.

Si votre précédent appareil n'est pas un appareil Samsung, sauvegardez les données sur un ordinateur à l'aide d'un programme fourni par le fabricant de l'appareil. Passez ensuite à la cinquième étape.

3 Connectez votre précédent appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

4 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour sauvegarder les données depuis l'appareil. Déconnectez ensuite votre précédent appareil de l'ordinateur.

5 Connectez votre nouvel appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

6 Sur l'ordinateur, suivez les instructions à l'écran pour transférer les données vers votre nouvel appareil.

Utiliser l'appareil comme un disque amovible pour le transfert des données

Vous pouvez transférer différents types de fichiers (sons, vidéos, images, etc.) de l'appareil vers un ordinateur, et inversement.

Ne débranchez pas le câble USB de l'appareil lorsqu'un transfert de fichiers est en cours. Cela risquerait d'entrainer une perte de données ou d'endommager l'appareil.

Il se peut que les appareils ne se connectent pas correctement s'ils le sont via un concentrateur USB. Branchez directement l'appareil sur le port USB de l'ordinateur.

1 Connectez l'appareil à un ordinateur à l'aide du câble USB.

2 Ouvrez le panneau de notifications, puis touchez **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Touchez **Appareil photo (PTP)** si votre ordinateur ne gère pas le protocole MTP (Media Transfer Protocol) ou ne dispose pas du pilote approprié.

3 Transférez des fichiers entre votre appareil et l'ordinateur.

Mettre à jour l'appareil

L'appareil peut être mis à jour avec la version logicielle la plus récente.

Mettre l'appareil à jour sans connexion PC

Grâce au service FOTA (Firmware Over The Air), le logiciel de l'appareil peut être mis à jour sans passer par une connexion avec un ordinateur.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **À propos de l'appareil** → **Mise à jour logicielle** → **Mettre à jour maintenant**.

Pour vérifier automatiquement la disponibilité des mises à jour, touchez le curseur **Mise à jour auto.** pour l'activer.

Mettre à jour l'appareil avec Smart Switch

Connectez l'appareil à un ordinateur et mettez à jour l'appareil avec la version logicielle la plus récente.

1 Sur l'ordinateur, consultez www.samsung.com/smartswitch pour télécharger et installer Smart Switch.

2 Sur l'ordinateur, lancez Smart Switch.

3 Connectez l'appareil à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

4 Si une mise à jour logicielle est disponible, suivez les directives à l'écran pour mettre à jour votre tablette.

- Lorsque vous mettez votre appareil à jour, n'éteignez pas l'ordinateur et ne déconnectez pas le câble USB.
- Lors de la mise à jour, ne connectez pas d'autres appareils multimédias à l'ordinateur. Cela pourrait interférer avec le processus de mise à jour. Avant de procéder à la mise à jour, déconnectez les autres appareils multimédias de l'ordinateur.

Sauvegarder et restaurer des données

Conservez vos informations personnelles, données d'applications et paramètres en toute sécurité sur votre appareil. Vous pouvez effectuer une sauvegarde de vos informations importantes sur un compte de sauvegarde et y accéder ultérieurement. Pour sauvegarder ou restaurer des données, vous devez vous connecter à votre compte Google ou Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Comptes.

Utiliser un compte Samsung

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Sauvegarder mes données**, sélectionnez les éléments à sauvegarder, puis touchez **SAUVEGARDER MAINTENANT**.

Pour activer la sauvegarde automatique des données de l'appareil, faites glisser le curseur **Sauvegarde automatique** vers la droite pour activer la fonction.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Samsung, touchez **Restaurer**. Les données actuelles sont supprimées de l'appareil afin de restaurer les éléments sélectionnés.

Utiliser un compte Google

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**, puis touchez le curseur **Sauvegarder mes données** pour l'activer. Touchez **Compte à sauvegarder** et sélectionnez un compte de sauvegarde.

Pour restaurer les données à l'aide d'un compte Google, ouvrez la liste des applications, touchez le curseur **Restauration automatique** pour l'activer. Lors de la réinstallation d'applications, les paramètres et données sauvegardés seront restaurés.

Réinitialiser les données

Vous pouvez supprimer tous les paramètres et toutes les données de l'appareil. Avant de rétablir les paramètres par défaut, assurez-vous de sauvegarder toutes les données importantes stockées sur l'appareil. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Sauvegarder et réinitialiser.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. L'appareil redémarre automatiquement.

Établir une connexion avec un téléviseur

Introduction

Enregistrez un téléviseur sur votre appareil pour partager du contenu entre eux.

- Cette fonction est compatible avec les téléviseurs de la gamme Samsung Smart TV commercialisés depuis l'année 2015 et qui prennent en charge la fonction Bluetooth Low Energy (BLE).
- Selon la connexion réseau, certains fichiers peuvent être mis en mémoire tampon en cours de lecture.

Enregistrer un téléviseur

Enregistrez un téléviseur sur votre appareil. Une fois un téléviseur enregistré, vous pouvez facilement partager l'écran entre votre appareil et le téléviseur, et utiliser la fonction Briefing sur la TV.

1. Allumez le téléviseur et placez votre appareil à côté du téléviseur.
2. Ouvrez le panneau de notifications et touchez **Connex. rapide**.
3. Sélectionnez le téléviseur et touchez **Enregistrer TV**.

Partage d'écran

Vous pouvez mettre l'écran de votre appareil en miroir sur un téléviseur ou vice-versa.

Répliquer l'écran de votre appareil sur un téléviseur

Lorsque votre appareil identifie le téléviseur enregistré alors que vous regardez une vidéo, l'icône apparait sur l'appareil. Touchez l'icône pour diffuser la vidéo de votre appareil sur votre téléviseur.

Si le téléviseur est éteint et enregistré à l'aide de l'option **Connex. rapide**, il s'allume automatiquement et l'écran de votre appareil apparait sur l'écran du téléviseur.

Cette fonction est uniquement prise en charge par le lecteur vidéo par défaut.

Répliquer l'écran du téléviseur sur votre appareil

1 Ouvrez le panneau de notifications et touchez **Connex. rapide**.

Le téléviseur enregistré apparait dans la liste.

2 Sélectionnez le téléviseur enregistré.

3 Touchez **TV sur l'appareil mobile**.

L'écran du téléviseur apparait sur votre appareil.

Utiliser Briefing sur le téléviseur

Votre téléviseur enregistré s'allume automatiquement à l'heure prédéfinie sur votre appareil et affiche l'heure, la météo et les informations de votre agenda sur l'écran. Pour utiliser cette fonction, votre appareil et le téléviseur doivent être connectés au même point d'accès.

1 Ouvrez le panneau de notifications et touchez **Connex. rapide**.

Le téléviseur enregistré apparait dans la liste.

2 Sélectionnez le téléviseur enregistré.

3 Touchez **Briefing sur la TV** et définissez la date et l'heure pour utiliser la fonction sur le téléviseur.

Les informations horaires, météo et d'agenda s'afficheront sur le côté droit du téléviseur à l'heure prédéfinie.

Applications

Installer ou désinstaller des applications

Galaxy Apps

Achetez et téléchargez des applications. Vous pouvez télécharger des applications spécialement conçues pour les appareils Samsung Galaxy.

Touchez **Galaxy Apps** depuis la liste des applications.

La disponibilité de cette application dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez **RECHERCHER** pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions à l'écran.

Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez → **Paramètres** → **Mettre à jour les applications automatiquement**, puis sélectionnez une option.

Play Store

Achetez et téléchargez des applications.

Touchez **Play Store** depuis la liste des applications.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie ou touchez pour rechercher une application à l'aide d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour en afficher les informations. Pour télécharger des applications gratuites, touchez **INSTALLER**. Pour acheter et télécharger des applications payantes, touchez le prix et suivez les instructions à l'écran.

Pour modifier les paramètres de mise à jour automatique, touchez → **Paramètres** → **Mise à jour automatique des Appli.**, puis sélectionnez une option.

Gérer les applications

Désinstaller ou désactiver des applications

Depuis la liste des applications, touchez **MODIFIER**. L'icône ⊖ apparait sur les applications qu'il est possible de désactiver ou de désinstaller. Sélectionnez une application, puis touchez **DÉSACTIVER** ou **DÉSINSTALLER**. Depuis la liste des applications, vous pouvez également toucher **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, sélectionner une application, puis toucher **DÉSACTIV.** ou **DÉSINSTALLER**.

- **DÉSACTIV.** : pour désactiver les applications fournies par défaut et ne pouvant pas être désinstallées de l'appareil.
- **DÉSINSTALLER** : pour désinstaller des applications téléchargées.

Activer les applications désactivées

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Applications** → **Gestionnaire d'applications**, accédez à **DÉSACTIVÉ**, sélectionnez une application, puis touchez **ACTIVER**.

Mes fichiers

Accédez et gérez différents fichiers stockés dans la tablette ou ailleurs, comme dans un service de stockage infonuagique.

Depuis la liste des applications, touchez **Mes fichiers**.

- **Ficiers récents** : pour afficher les fichiers récents.
- **Catégorie** : pour afficher les fichiers par catégorie.
- **Stockage local** : pour afficher les fichiers stockés dans la tablette.
- **Stockage infonuagique** : pour afficher les fichiers stockés dans le service de stockage infonuagique.
- **UTILISATION DU STOCKAGE** : pour afficher les informations relatives à la mémoire de votre tablette.

Pour rechercher des fichiers ou des dossiers, touchez **RECHERCHE**.

Galerie

Introduction

Affichez et gérez les photos et les vidéos stockées dans l'appareil.

Afficher des photos ou lire des vidéos

1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.

2 Sélectionnez une photo ou une vidéo.

Les fichiers vidéos sont caractérisés par l'icône ▷ sur la miniature. Pour regarder une vidéo, touchez ▷.

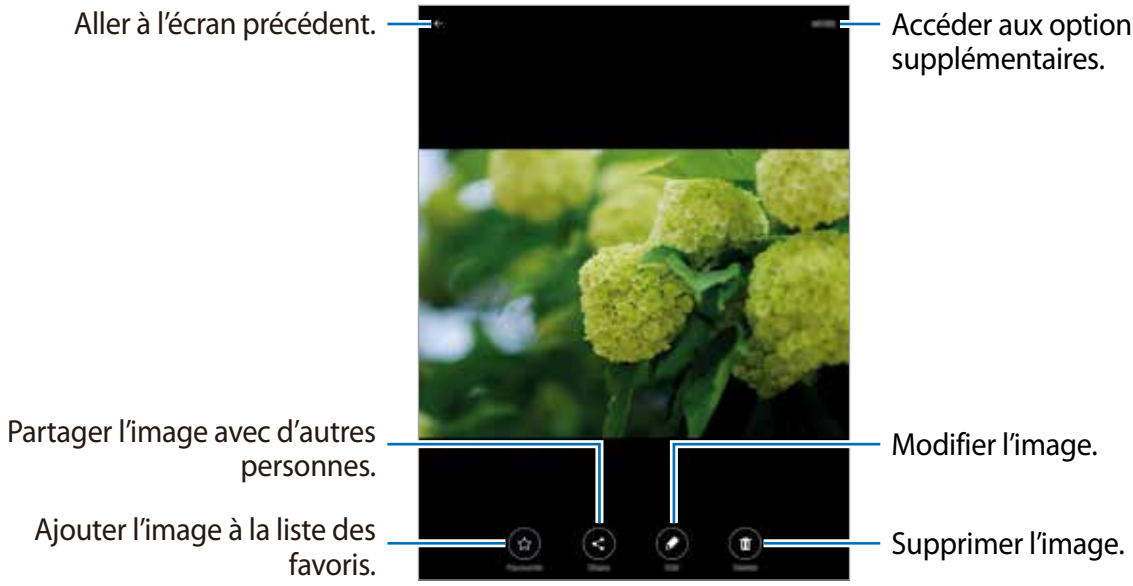
Aller à l'écran précédent.
Accéder aux options supplémentaires.
Partager l'image avec d'autres personnes.
Modifier l'image.
Ajouter l'image à la liste des favoris.
Supprimer l'image.

Pour masquer ou afficher les menus, touchez l'écran.

Supprimer des photos ou des vidéos

Supprimer une photo ou une vidéo

Sélectionnez une photo ou une vidéo et touchez **Suppr.** en bas de l'écran.

Supprimer plusieurs photos et vidéos

1 Depuis l'écran principal Galerie, touchez longuement une photo ou une vidéo pour la supprimer.

2 Cochez les photos et les vidéos à supprimer.

3 Touchez **SUPPRIMER**.

Appareil photo

Introduction

Prenez des photos et enregistrez des vidéos à l'aide des divers modes et paramètres offerts.

Prises de vue de base

Vous pouvez tout aussi bien prendre des photos qu'enregistrer des vidéos. Visionnez vos photos et vidéos dans la **Galerie**.

Depuis la liste des applications, touchez **Appareil photo**.

Bon usage de l'appareil photo

- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos de personnes sans leur consentement.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos lorsque la loi l'interdit.
- Ne prenez pas de photos et n'enregistrez pas de vidéos en violation de la vie privée d'autrui.

Prendre des photos ou enregistrer des vidéos

1 Touchez l'écran d'aperçu à l'endroit où l'appareil photo doit faire la mise au point.

2 Touchez pour prendre une photo ou sur pour enregistrer une vidéo.

- Pour effectuer un zoom avant, écartez deux doigts l'un de l'autre sur l'écran ; pour effectuer un zoom arrière, rapprochez-les.
- Pour capturer une photo en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez **Capturer**.
- Pour modifier la mise au point en cours d'enregistrement d'une vidéo, touchez l'endroit souhaité pour la mise au point. Pour faire la mise au point au centre de l'écran, touchez .

Sur l'écran d'aperçu, balayez vers la droite pour accéder à la liste des modes de prise de vue. Vous pouvez également balayer vers la gauche pour afficher les photos et vidéos que vous avez capturées.

- L'écran d'aperçu peut varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.
- Lorsque vous n'utilisez plus l'appareil photo, il se ferme automatiquement.
- Assurez-vous que l'objectif est bien propre. Dans le cas contraire, l'appareil risque de ne pas fonctionner correctement dans certains modes nécessitant des résolutions élevées.
- L'objectif avant est adapté à la prise de photo grand-angle. Il se peut qu'une distorsion mineure se produise sur les photos grand-angle ; cela ne traduit pas un problème de performances de l'appareil.
- La durée d'enregistrement maximum peut diminuer lorsque vous enregistrez la vidéo à une résolution supérieure.

Ouvrir l'appareil photo depuis l'écran verrouillé

Pour prendre rapidement des photos, depuis l'écran verrouillé, démarrez l'application **Appareil photo**.

Depuis l'écran verrouillé, glissez un doigt sur l'icône .

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- Certaines fonctions de l'appareil photo ne sont pas disponibles lorsque vous démarrez **Appareil photo** depuis l'écran verrouillé alors que les fonctions de sécurité sont activées.

Verrouiller la mise au point et l'exposition

Si la luminosité et/ou le contraste sont élevés et que le sujet se trouve en dehors de la zone de mise au point automatique, le réglage de l'exposition peut s'avérer difficile. Dans un tel cas, verrouillez la mise au point ou l'exposition, et prenez la photo. Touchez longuement la zone de mise au point, le cadre AF/AE apparait, et les réglages de mise au point et d'exposition sont verrouillés. Même après la prise de vue, le verrouillage reste actif.

Cette fonction est offerte uniquement pour certains modes de prise de vue.

Mode automatique

Le mode automatique permet à l'appareil photo d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal de prise de vue.

Depuis l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Auto.**

Mode expert (Pro)

Prenez des photos tout en réglant manuellement certaines options de prise de vue, comme la valeur d'exposition et la valeur ISO.

Depuis l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Pro**. Sélectionnez les options et personnalisez les paramètres, puis touchez pour prendre une photo.

- **WB** : pour sélectionner un équilibre des blancs approprié de sorte que les images offrent une gamme de couleurs proches de la réalité.
- **ISO** : pour sélectionner une valeur ISO. Ce paramètre permet de contrôler la sensibilité lumineuse de l'appareil photo. Les valeurs faibles sont destinées aux objets immobiles ou vivement éclairés. Les valeurs élevées correspondent quant à elles aux sujets en mouvement rapide ou peu éclairés. Toutefois, plus le réglage ISO est élevé, plus le bruit est important dans les photos.

- : pour régler la valeur d'exposition. Ce paramètre détermine la quantité de lumière reçue par le capteur de l'appareil photo. Si l'image est trop sombre, augmentez la valeur d'exposition. Si l'image est trop claire, réduisez la valeur d'exposition.

Panorama

Prenez une série de photos horizontalement ou verticalement, puis assemblez-les pour obtenir une large vue.

Depuis l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Panorama**.

Pour obtenir les meilleures prises de vue possible en mode Panorama, suivez ces conseils :

- Déplacez l'appareil photo lentement dans le sens de votre choix.
- Maintenez l'image à l'intérieur du cadre de prise de vue de l'appareil photo.
- Évitez de prendre des photos de sujets devant des arrière-plans non identifiables, comme un ciel ou un pan de mur uni.

Photo virtuelle

Prenez une série de photos en tournant autour d'un sujet pour créer une vue de ce sujet à partir de plusieurs angles de vue. Vous pouvez regarder le sujet à partir de différents angles en glissant un doigt vers la gauche ou la droite sur la photo.

1 Depuis l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Photo virtuelle**.

2 Placez un sujet au centre de l'écran d'aperçu, puis touchez .

3 Déplacez lentement l'appareil autour du sujet dans un sens pour prendre davantage de photos.

Dès que la flèche devient entièrement jaune ou que vous arrêtez de tourner autour du sujet, l'appareil arrête automatiquement de prendre des photos.

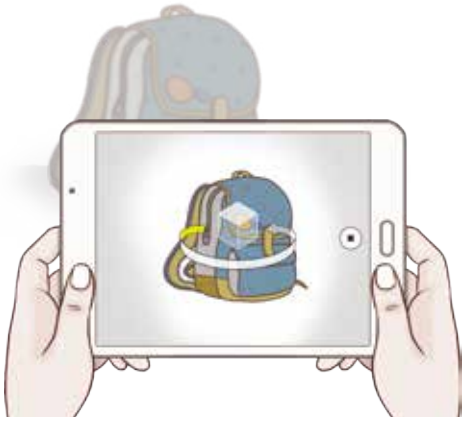

Regarder des photos en mode de prise de vue virtuelle

1 Sur l'écran d'aperçu, touchez la miniature.

2 Touchez .

3 Glissez un doigt vers la gauche ou la droite sur l'écran, pivotez doucement l'appareil vers la gauche ou la droite pour regarder le sujet à partir d'angles différents.

HDR (Ton enrichi)

Prenez des photos riches en couleurs et reproduisez chacun des détails, même dans des conditions de luminosité extrêmes.

Depuis l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **HDR (Ton riche)**.

Sans effet

Avec effet

Cliché et plus

Utilisez ce mode pour prendre une série de photos et les modifier en leur appliquant différents effets à l'aide des modes de prise de vue.

Si vous prenez des photos dans ce mode, la fonction zoom n'est pas disponible.

1 Depuis l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Cliché et plus**.

2 Touchez .

L'appareil prend une série de photos et affiche les modes de prise de vue disponibles.

3 Sélectionnez un mode de prise de vue et appliquez un effet aux photos.

- **Meilleure photo** : pour prendre une série de photos et conserver la meilleure. Pour afficher d'autres photos de la série, faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite. L'appareil recommande la meilleure photo et l'identifie à l'aide de l'icône .
- **Gomme** : pour effacer les sujets en mouvement non souhaités. Touchez pour effacer les sujets en mouvement non souhaités. Touchez pour restaurer la photo d'origine.
- **Chronophoto** : pour prendre une série de photos et les combiner pour créer une image reflétant la trace des mouvements. Accentuez les traces de mouvements dans l'image en sélectionnant davantage de photos au bas de l'écran.
- **Effet filé** : pour appliquer un effet à l'arrière-plan du sujet de sorte que ce dernier semble se déplacer rapidement. Touchez **Objets** pour sélectionner un sujet. Touchez **Effet flou** pour modifier l'angle de floutage à appliquer en arrière-plan. Touchez **Angle** → et réglez l'angle du flou en traçant un cercle autour du grand cercle à l'aide du doigt. Pour régler le niveau de flou de l'arrière-plan, faites glisser la barre de réglage vers la gauche ou la droite.

4 Une fois la retouche des photos terminée, touchez **ENREGISTRER**.

Double App. photo

Lorsque vous prenez la photo d'un paysage avec l'objectif arrière, la photo ou la vidéo capturée avec l'objectif avant apparait dans un encart, et inversement. Utilisez cette fonction pour photographier simultanément un paysage et votre autoportrait.

Depuis l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Double App. photo**. Touchez pour prendre une photo ou pour enregistrer une vidéo.

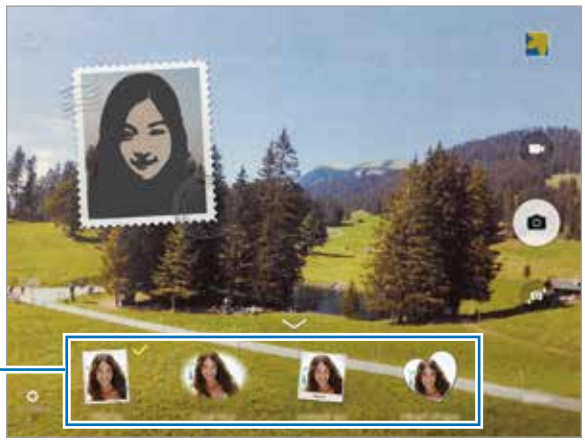

Autoportrait

Prenez des autoportraits avec l'objectif avant.

1 Dans l'écran d'aperçu, touchez pour basculer vers l'objectif avant destiné aux égoportraits.

2 Touchez **MODE** → **Autoportrait**.

3 Regardez vers l'objectif avant.

4 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez l'écran pour vous prendre en photo.

Pour prendre une photo avec la paume de votre main, touchez puis faites glisser le curseur **Contrôle par mouvements** vers la droite pour activer cette fonction. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de 2 secondes.

Intervalle de prise

Prenez une série d'autoportraits à intervalle prédéfinis et enregistrez les photos de votre choix.

1 Dans l'écran d'aperçu, touchez pour basculer vers l'objectif avant destiné aux autoportraits.

2 Touchez **MODE** → **Intervalle de prise**.

3 Dès que l'appareil détecte votre visage, touchez l'écran pour vous prendre en photo.

L'appareil prendre quatre photos à deux secondes d'intervalle.

Pour prendre une photo avec la paume de votre main, touchez puis faites glisser le curseur **Contrôle par mouvements** vers la droite pour activer cette fonction. Placez votre paume face à l'objectif avant. Une fois votre paume identifiée, l'appareil prend une photo dans un délai de 2 secondes.

4 Cochez les photos que vous souhaitez enregistrer et touchez **ENREGISTRER**.

Télécharger des modes

Téléchargez d'autres modes de prise de vue depuis **Galaxy Apps**.

Depuis l'écran d'aperçu, touchez **MODE** → **Télécharger**.

Certains modes de prise de vue téléchargés n'ont pas accès à cette fonction. Le balayage droit pour afficher la liste des modes et le balayage gauche pour afficher les images et vidéos enregistrées peuvent ne pas être disponibles.

Paramètres de l'appareil photo

Paramètres rapides

Sur l'écran d'aperçu, utilisez les paramètres rapides suivants.

Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.

- : pour sélectionner un effet de filtre à utiliser lorsque vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos. Pour télécharger davantage d'effets, touchez **Télécharger**.
- : pour sélectionner une méthode de mesure. Ce paramètre détermine la manière dont les valeurs lumineuses sont calculées. **Mesure pondérée centrale** mesure la lumière d'arrière-plan au centre de la scène. **Matrice** calcule la moyenne de la scène tout entière. **Zone** mesure la valeur de la luminosité à un endroit spécifique.
- : pour sélectionner le délai à l'issue duquel l'appareil photo doit automatiquement prendre une photo.
- : pour photographier les visages avec des tons atténués pour créer des portraits plus doux.

Paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran d'aperçu, touchez ⚙.

Les options disponibles peuvent varier selon le mode de prise de vue et l'appareil photo utilisés.

- **Résol. photo (arrière)** / **Résolution photo (avant)** : pour sélectionner une résolution pour les photos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Résol. vidéo (arrière)** / **Résolution vidéo (avant)** : pour sélectionner la résolution des vidéos. Une résolution plus élevée améliore la qualité des vidéos, mais nécessite davantage de mémoire.
- **Contrôle par mouvements** : pour activer la détection de la paume de votre main afin de réaliser des autoportraits.
- **Enreg. comme retourn. horiz.** : pour inverser l'image pour créer une image miroir de la scène initiale, lors de prises de vue avec l'objectif avant.
- **Stabilisation vidéo** : pour activer le stabilisateur pour réduire ou éliminer l'effet de flou provoqué par les mouvements de l'appareil photo lors de l'enregistrement d'une vidéo.
- **Mode d'affichage** : pour modifier le format d'affichage de l'écran d'aperçu.
- **Grille** : pour afficher une grille-repère sur l'écran d'aperçu pour aider à la composition de la photo.
- **Balises de localisation** : pour joindre des données de géolocalisation GPS à la photo.

  - La puissance du signal GPS peut être réduite si vous vous trouvez entre des bâtiments ou dans des zones de faible altitude, ou encore lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises.
  - Votre localisation est susceptible d'apparaitre sur vos photos au moment où vous les publiez sur le Web. Pour empêcher l'affichage de ces données, désactivez le paramètre de balise de localisation.

- **Évaluer les photos** : pour afficher les photos après leur capture.
- **Emplac. de stockage** : pour sélectionner l'emplacement de stockage des photos et vidéos.
- **Touches de volume** : pour utiliser le bouton de volume afin de contrôler l'obturateur ou le zoom.
- **Réinitialisation des paramètres** : pour réinitialiser les paramètres de l'appareil photo.

Courriel

Configurer des comptes de messagerie électronique

Lorsque vous ouvrez l'application **Courriel** pour la première fois, configurez un compte de messagerie électronique.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Courriel**.

2 Saisissez une adresse courriel et un mot de passe, puis touchez **SUIVANT**.

Pour enregistrer manuellement le compte de messagerie d'une société, touchez **CONFIGURATION MANUELLE**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration.

Pour configurer un compte de messagerie électronique supplémentaire, touchez **PLUS** → **Réglages** → **Ajouter un compte**.

Si vous possédez plusieurs comptes de messagerie électronique, vous pouvez définir un compte par défaut. Touchez **PLUS** → **Réglages** → **PLUS** → **DÉFINIR LE COMPTE PAR DÉFAUT**.

Envoyer des courriels

1 Touchez pour composer un courriel.

2 Ajoutez des destinataires, puis saisissez un texte d'un courriel.

3 Touchez **ENVOYER** pour envoyer le courriel.

Lire des courriels

Depuis la liste des courriels, touchez un courriel pour le lire.

Internet

Naviguez sur Internet pour rechercher des informations et enregistrez vos pages Web préférées en tant que favoris afin d'y accéder plus facilement.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Internet**.

2 Touchez le champ d'adresse.

3 Saisissez une adresse Web ou un mot-clé, puis touchez **Aller à**.

Pour afficher la barre d'outils, glissez un doigt vers le bas de l'écran.

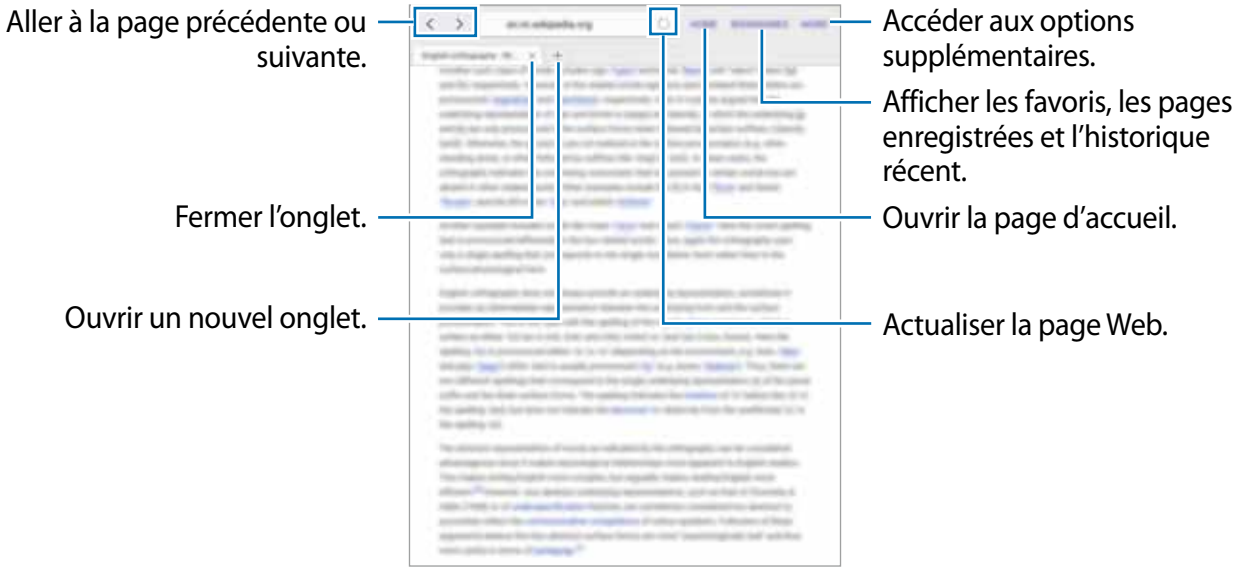
Aller à la page précédente ou suivante.
Fermer l'onglet.
Ouvrir un nouvel onglet.
Accéder aux options supplémentaires.
Afficher les favoris, les pages enregistrées et l'historique récent.
Ouvrir la page d'accueil.
Actualiser la page Web.

Contacts

Introduction

Créez de nouveaux contacts et gérez-les sur l'appareil.

Ajouter des contacts

Créer manuellement des contacts

1 Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.

2 Touchez , puis sélectionnez un emplacement de stockage.

3 Saisissez les coordonnées du contact.

- : pour ajouter une image.
- / : pour ajouter ou supprimer un champ d'information.

4 Touchez **ENREG.**

Importer des contacts

Importez des contacts depuis les services de stockage sur votre appareil.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.

2 Depuis la liste des contacts, touchez **PLUS** → **Paramètres** → **Importer/Exporter les contacts** → **IMPORTER**, puis sélectionnez une option d'importation.

Rechercher des contacts

Depuis la liste des applications, touchez **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes de recherche suivantes :

- Faites défiler la liste de contacts vers le haut ou le bas.
- Glissez un doigt le long de l'index à droite de la liste des contacts pour la faire défiler rapidement.
- Touchez le champ de recherche tout en haut de la liste de contacts, puis saisissez vos critères de recherche.

Une fois le contact sélectionné, choisissez l'une des options suivantes :

- : pour ajouter le contact aux favoris.
- : pour rédiger un courriel.

Smart Manager

Introduction

Le gestionnaire intelligent fournit un aperçu de l'état de la pile de votre appareil, de son stockage, de sa RAM et de son système de sécurité. Vous pouvez également automatiquement optimiser l'appareil d'une simple pression du doigt.

Utiliser la fonction d'optimisation rapide

Depuis la liste des applications, touchez **Smart Manager** → **EFFACER TOUT**.

La fonction d'optimisation rapide améliore les performances de l'appareil grâce aux actions suivantes :

- Identification des applications énergivores et nettoyage d'une partie de la mémoire.
- Suppression des fichiers inutiles et fermeture des applications fonctionnant en arrière-plan.
- Détection des logiciels malveillants et des attaques par hameçonnage.

Utilisation du Gestionnaire intelligent

Depuis la liste des applications, touchez **Smart Manager** et sélectionnez une fonction.

Pile

Vérifiez l'autonomie restante de la pile et la durée d'utilisation de l'appareil. Pour les appareils dont le niveau de la pile est faible, économisez l'énergie de la pile en activant les fonctions d'économie d'énergie et en fermant les applications énergivores.

La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

Stockage

Vérifiez la quantité de mémoire utilisée et disponible. Vous pouvez supprimer les fichiers inutiles et résiduels ou désinstallez les applications dont vous n'avez plus besoin.

RAM

Vérifiez la quantité de RAM disponible. Vous pouvez fermer les applications en arrière-plan et réduire la quantité de RAM utilisée pour accélérer le fonctionnement de votre appareil.

Sécur. de l'appareil

Vérifiez l'état de la sécurité de votre appareil. Cette fonction analyse votre appareil pour le protéger contre les logiciels malveillants, les attaques d'hameçonnage et les sites Web malveillants.

Calendrier

Introduction

Gérez votre agenda en y entrant vos évènements ou tâches à venir.

Créer des évènements

1 Depuis la liste des applications, touchez **Calendrier**.

2 Touchez ou touchez deux fois sur une date.

Si la date comporte déjà des évènements ou tâches, touchez la date et sur .

3 Accédez aux détails de l'évènement.

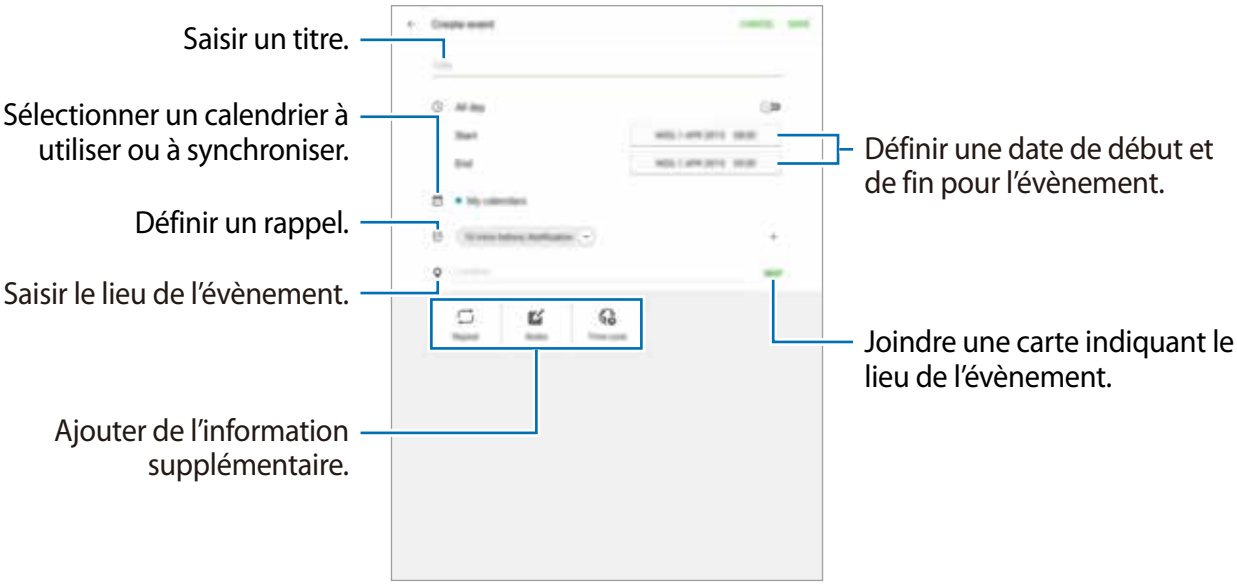
Saisir un titre.
Sélectionner un calendrier à utiliser ou à synchroniser.
Définir un rappel.
Saisir le lieu de l'évènement.
Ajouter de l'information supplémentaire.
Définir une date de début et de fin pour l'évènement.
Joindre une carte indiquant le lieu de l'évènement.

4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer l'évènement.

Créer des tâches

1 Depuis la liste des applications, touchez **Calendrier**.

2 Touchez **TÂCHES**.

3 Accédez aux détails des tâches et touchez **AUJOURD'HUI** ou **DEMAIN** pour définir une date de fin.

Pour ajouter davantage de détails, touchez ⤢.

4 Touchez **ENREGISTRER** pour enregistrer la tâche.

Synchroniser les évènements et les tâches avec vos comptes

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Comptes**, sélectionnez un service de compte, puis faites glisser le curseur **Synchroniser Calendrier** vers la droite pour synchroniser les évènements et les tâches avec le compte.

Pour ajouter des comptes à synchroniser, ouvrez la liste des applications et touchez **Calendrier** → **PLUS** → **Gérer des calendriers** → **Ajouter un compte**. Sélectionnez ensuite un compte avec lequel effectuer la synchronisation et ouvrez une session. Une fois le compte ajouté, un cercle vert apparait près du nom du compte.

SideSync 3.0

Introduction

SideSync vous permet de partager votre écran et vos données entre les téléphones intelligents et tablettes Android de Samsung, et tout ordinateur.

L'application SideSync doit d'abord être installée sur les deux appareils que vous souhaitez connecter l'un à l'autre. Si SideSync n'est pas installée, utilisez l'une des méthodes suivantes pour la télécharger et l'installer.

- Pour télécharger et installer SideSync sur votre tablette ou téléphone intelligent Android de Samsung, recherchez l'applicationSideSync dans **Galaxy Apps** ou **Play Store**. Si votre appareil ne prend pas en charge SideSync, vous ne pourrez trouver l'application.
- Pour télécharger et installer SideSync sur votre ordinateur, visitez www.samsung.com/sidesync. Sur la page Web, vous pouvez trouver l'information sur les exigences du système pour SideSync.

Connecter votre tablette et un téléphone intelligent

Votre tablette ou téléphone intelligent doivent prendre en charge Wifi Direct.

1 Lancez **SideSync 3.0** sur votre tablette et votre téléphone intelligent.

2 Sur votre tablette, sélectionnez votre téléphone intelligent dans la liste des appareils détectés

3 Sur le téléphone intelligent, acceptez la demande de connexion.

L'écran virtuel du téléphone intelligent apparait sur votre tablette et l'écran du téléphone intelligent s'éteint.

Connecter votre tablette et un ordinateur

1 Connectez votre tablette et votre ordinateur au moyen d'un câble USB.

Vous pouvez également connecter les appareils au même point d'accès.

2 Lancez **SideSync 3.0** sur les deux appareils.

L'écran virtuel apparait sur votre ordinateur et l'écran de votre tablette s'éteint.

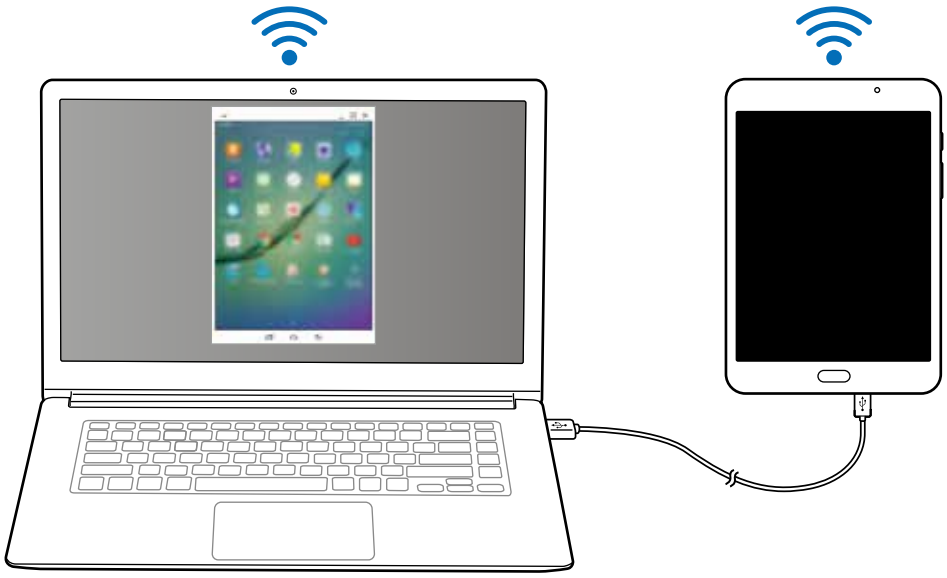

Utiliser l'écran virtuel

SideSync réplique l'écran d'un appareil sur un autre appareil. Vous pouvez ainsi utiliser des fonctions d'un appareil, comme faire des appels ou lancer des applications, depuis l'écran virtuel. L'image ci-dessous montre un exemple d'un écran virtuel de la tablette.

- Il est possible que certaines fonctions ne fonctionnent pas sur l'écran virtuel.
- L'apparence et les fonctions de l'écran virtuel peuvent varier en fonction de l'appareil connecté.

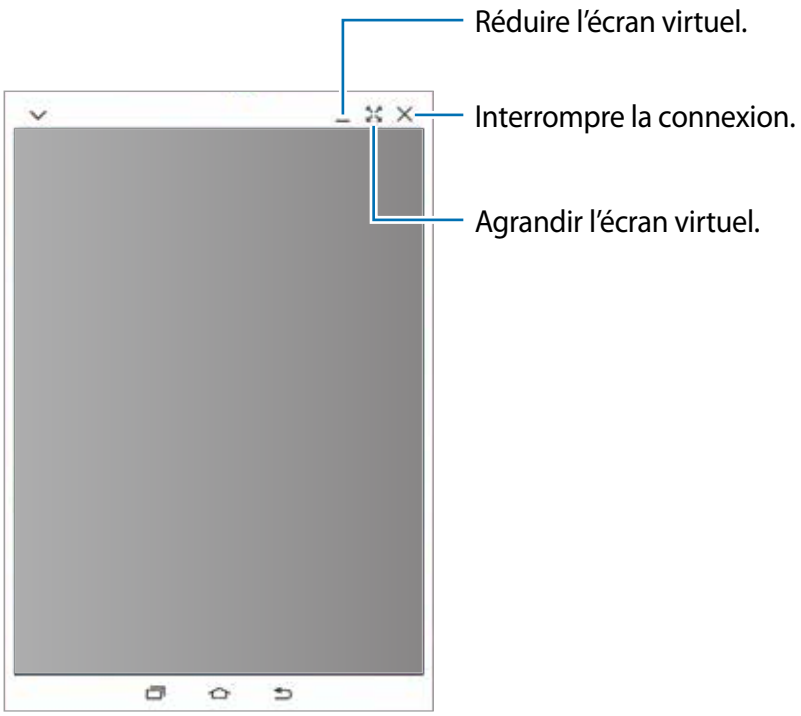

Touchez pour utiliser les options suivantes :

- : pour partager le clavier et la souris de l'ordinateur avec la tablette.
- : pour toujours afficher l'écran virtuel sur la couche supérieure.
- : pour faire pivoter l'écran.
- : pour capturer l'écran.
- : pour activer l'écran de la tablette afin de contrôler l'ordinateur et la tablette. Il est possible que cette fonction ne soit pas offerte selon l'appareil connecté.
- : pour ouvrir la même page Web dans le navigateur de votre ordinateur.

Pour déplacer l'écran virtuel, touchez et tirez le haut de l'écran virtuel vers son nouvel emplacement.

Pour régler la taille de l'écran virtuel, placez le pointeur de la souris au-dessus de la marge de l'écran virtuel, puis cliquez et tirez.

Basculer d'un écran à l'autre

Pour utiliser l'écran actuel sur l'appareil connecté, pressez le bouton Allumer ou le bouton Accueil sur l'appareil connecté. L'écran virtuel s'éteint et l'écran de l'appareil connecté s'allume.

Si votre tablette est connectée à votre ordinateur, cliquez sur l'écran virtuel de la tablette sur l'ordinateur pour la réactiver. Si votre téléphone intelligent est connecté à votre tablette, touchez **BASCULER SUR LA TABLETTE** sur la tablette.

Vous pouvez voir et contrôler l'écran virtuel et l'écran de l'appareil connecté simultanément. Sur l'écran virtuel, touchez ⌄ → pour allumer l'écran de l'appareil connecté. Il est possible que cette fonction ne soit pas offerte selon l'appareil connecté.

Partager des fichiers et le presse-papier

Vous pouvez facilement partager des fichiers entre les appareils connectés.

Sélectionnez les fichiers à l'intérieur ou à l'extérieur de l'écran virtuel. Puis tirez et déposez les fichiers sélectionnés à l'extérieur ou à l'intérieur de l'écran virtuel, selon le cas. Les fichiers sélectionnés seront copiés dans le nouvel emplacement.

Vous pouvez facilement copier et coller du texte entre deux appareils connectés au moyen de la fonction du presse-papier. Copiez ou coupez du texte dans l'écran virtuel et collez-le dans un champ de texte à l'extérieur de l'écran virtuel, ou vice-versa.

Partager le clavier et la souris de l'ordinateur

Utilisez l'écran de votre tablette comme écran double et contrôlez-le à l'aide du clavier et de la souris de l'ordinateur.

1 Sur l'écran virtuel, touchez ⌄ → .

L'écran virtuel disparait de l'écran de l'ordinateur.

2 Déplacez le pointeur de la souris vers la marge gauche ou droite de l'écran de l'ordinateur pour aller à l'écran de la tablette.

Le pointeur de la souris apparait sur l'écran de la tablette.

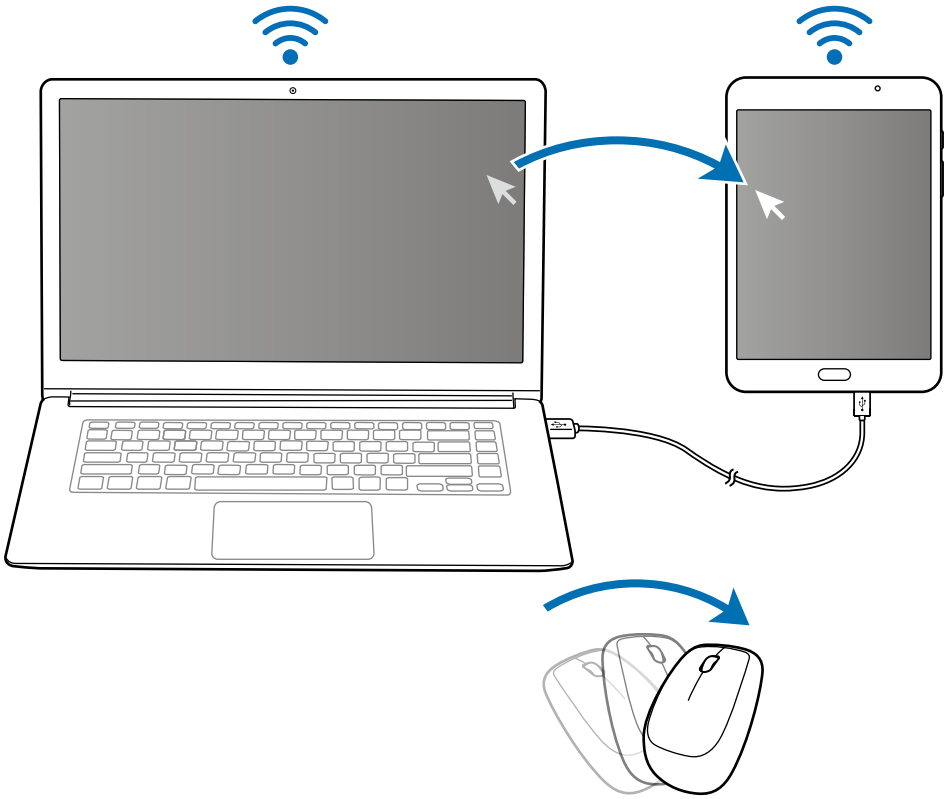

3 Sur votre tablette, utilisez le clavier et la souris de l'ordinateur pour exécuter des actions, comme saisir du texte, copier et coller et sélectionner des éléments.

Pour contrôler de nouveau votre ordinateur avec la souris, déplacez le pointeur sur l'écran de l'ordinateur.

Musique

Écoutez de la musique classée par catégorie et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, touchez **Musique**.

Sélectionnez une catégorie, puis un morceau à écouter.

Touchez l'image de l'album en bas de l'écran pour afficher le lecteur de musique en plein écran.

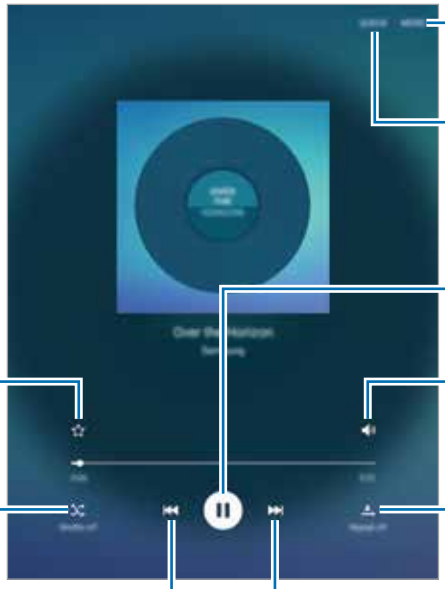
Accéder aux options supplémentaires.
Ouvrir la liste de lecture.
Mettre en pause et reprendre la lecture.
Définir le fichier comme morceau favori.
Régler le volume.
Activer la lecture aléatoire.
Modifier le mode de répétition.
Revenir au morceau précédent. Toucher longuement pour effectuer un retour rapide.
Passer au morceau suivant. Toucher longuement pour effectuer une avance rapide.

Vidéo

Regardez des vidéos stockées sur l'appareil et personnalisez les paramètres de lecture.

Depuis la liste des applications, touchez **Vidéo**.

Sélectionnez une vidéo à lire.

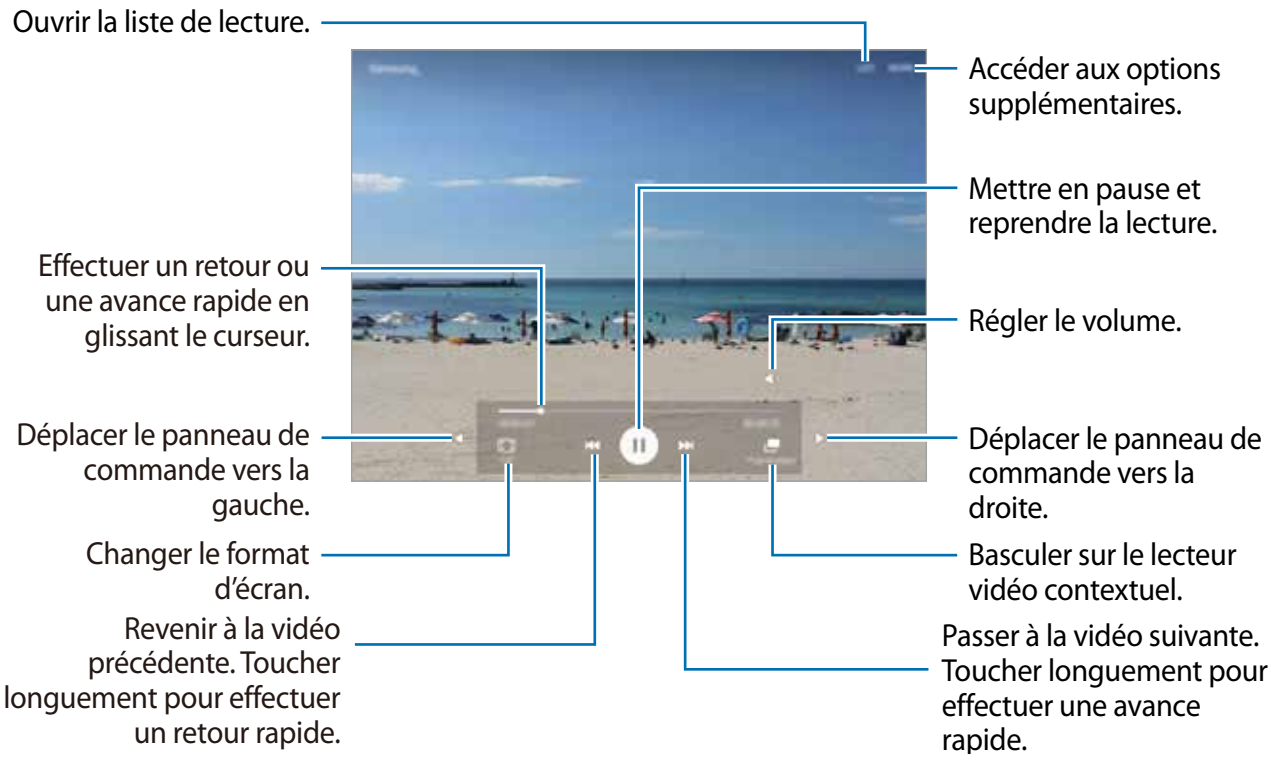
Ouvrir la liste de lecture.
Accéder aux options supplémentaires.
Mettre en pause et reprendre la lecture.
Effectuer un retour ou une avance rapide en glissant le curseur.
Régler le volume.
Déplacer le panneau de commande vers la gauche.
Déplacer le panneau de commande vers la droite.
Changer le format d'écran.
Basculer sur le lecteur vidéo contextuel.
Revenir à la vidéo précédente. Toucher longuement pour effectuer un retour rapide.
Passer à la vidéo suivante. Toucher longuement pour effectuer une avance rapide.

Glissez un doigt vers le haut ou le bas sur le côté gauche de l'écran de lecture pour régler la luminosité, ou glissez un doigt vers le haut ou le bas sur le côté droit de l'écran de lecture pour régler le volume.

Pour effectuer un retour ou une avance rapide, balayez l'écran de lecture vers la gauche ou la droite.

Note

Créez des notes et organisez-les par catégorie.

Depuis la liste des applications, touchez **Note**.

Créer une note

Touchez dans la liste des notes et saisissez votre note. Lorsque vous rédigez une note, utilisez les options suivantes :

- **Catég.** : pour créer ou définir une catégorie.
- **Image** : pour insérer des images.
- **Voix** : pour enregistrer un mémo vocal et l'insérer.
- **Tâches** : pour ajouter des coches au début de chaque ligne pour créer une liste des tâches.

Pour enregistrer la note, touchez **ENREGISTRER**.

Pour modifier une note, touchez la note, puis son contenu.

Rechercher des notes

Touchez **RECHERCHER** dans la liste des notes, puis saisissez un mot-clé à rechercher dans les notes.

Horloge

Introduction

Configurez les alarmes, vérifiez l'heure dans les plus grandes villes du monde, planifiez un évènement ou définissez un minuteur.

ALARME

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **ALARME**.

Créer une alarme

Définissez une alarme et touchez **ENREGISTRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer l'heure de l'alarme, touchez **CLAVIER**.

Pour sélectionner une alarme avec diverses options d'alarme, touchez **OPTIONS**, définissez les options de l'alarme, puis touchez **ENREGISTRER**.

Pour activer ou désactiver des alarmes, touchez l'icône de l'horloge située près de l'alarme dans la liste des alarmes.

Arrêter ou répéter une alarme

Touchez **IGNORER** pour arrêter une alarme. Si l'option de répétition est activée, touchez **RÉPÉTER** pour répéter l'alarme après une période spécifiée.

Supprimer une alarme

Touchez ✕ sur une alarme dans la liste des alarmes.

HORLOGE MONDIALE

Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **HORLOGE MONDIALE**.

Créer une horloge

Saisissez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une, puis touchez +.

Supprimer une horloge

Touchez ✕ sur une horloge.

CHRONOMÈTRE

1 Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **CHRONOMÈTRE**.

2 Touchez **DÉMARRER** pour commencer à chronométrer.

Pour enregistrer des temps intermédiaires lors du chronométrage d'un évènement, touchez **TOUR**.

3 Touchez **ARRÊTER** pour arrêter le chronométrage.

Pour redémarrer le chronomètre, touchez **REPRENDRE**.

Pour effacer les temps intermédiaires, touchez **RÉINITIALISER**.

MINUTEUR

1 Depuis la liste des applications, touchez **Horloge** → **MINUTEUR**.

2 Définissez la durée, puis touchez **DÉMARRER**.

Pour ouvrir le clavier et indiquer la durée, touchez **CLAVIER**.

3 Touchez **IGNORER** une fois le compte à rebours terminé.

Calculatrice

Exécutez des calculs simples ou complexes.

Depuis la liste des applications, touchez **Calculatrice**.

Vous pouvez voir historique des calculs dans la partie supérieure de l'écran.

Pour effacer l'historique, touchez **EFFACER L'HISTORIQUE**.

Applications Google

Google fournit des applications de divertissement, de réseaux sociaux et des applications à caractère professionnel. Vous aurez éventuellement besoin d'un compte Google pour accéder à certaines applications. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Comptes.

Pour afficher plus d'informations sur les applications, accédez au menu d'aide de chaque application.

Certaines applications peuvent ne pas être disponibles ou s'intituler différemment selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

Chrome

Recherchez des informations et naviguez dans des pages Web.

Gmail

Envoyez et recevez des courriels via le service Gmail.

Maps

Localisez votre position sur une carte, recherchez des adresses et affichez des informations de localisation.

Google Play Musique

Découvrez, écoutez et partagez des morceaux de musique à l'aide de votre appareil.

Google Play Films

Regardez des vidéos enregistrées sur votre appareil et téléchargez divers contenus sur **Google Play Store**.

Drive

Stockez vos données sur le nuage, accédez-y où que vous soyez et partagez-les avec d'autres personnes.

YouTube

Regardez ou créez des vidéos et partagez-les avec d'autres personnes.

Photos

Gérez vos photos, albums et vidéos enregistré(e)s sur l'appareil et téléchargé(e)s sur **Google+**.

Hangouts

Discutez avec vos amis, séparément ou en groupe, et ajoutez des images, émoticônes et vidéos.

Google

Recherchez rapidement des informations sur Internet ou sur votre appareil.

Recherche vocale

Recherchez rapidement des informations en énonçant un mot-clé ou une phrase.

Paramètres Google

Configurez certaines fonctions proposées par Google.

Paramètres

Introduction

Personnalisez les paramètres de vos fonctions et applications. Vous pouvez personnaliser votre appareil en configurant divers paramètres.

Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres**.

Pour rechercher des paramètres en saisissant des mots-clés, touchez **RECHERCHER**.

Wifi

Établir une connexion à un réseau Wifi

Activez la fonction Wifi pour permettre la connexion à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques réseau.

Lorsque vous n'utilisez pas le réseau Wifi, désactivez-le afin d'économiser la pile.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Wifi**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

2 Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés.

Les réseaux nécessitant un mot de passe sont signalés par une icône en forme de verrou.

3 Touchez **CONNEXION**.

Une fois que l'appareil s'est connecté à un réseau Wifi, il se reconnecte à ce réseau chaque fois que ce dernier est disponible sans réclamer de mot de passe. Pour empêcher l'appareil de se connecter automatiquement au réseau, sélectionnez-le dans la liste des réseaux et touchez **OUBLIER**.

Wifi Direct

Le Wifi Direct autorise la connexion directe entre des appareils via un réseau Wifi sans passer par un point d'accès.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Wifi**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

2 Touchez **Wifi Direct**.

Une liste des appareils détectés apparait.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter ne figure pas dans la liste, activez la fonction Wifi Direct sur l'appareil.

3 Sélectionnez un appareil auquel vous connecter.

Les appareils se connectent lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Wifi Direct.

Envoyer et recevoir des données

Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

3 Touchez **Partager** → **Wifi Direct**, sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image, puis touchez **PARTAGER.**

4 Acceptez la demande de connexion Wifi Direct sur l'autre appareil.

Si les appareils sont déjà connectés, l'image est envoyée à l'autre appareil sans demande de connexion.

Déconnecter les appareils

1 Touchez **Wifi** depuis l'écran Paramètres.

2 Touchez **Wifi Direct**.

L'appareil affiche la liste des appareils connectés.

3 Touchez le nom de l'appareil pour déconnecter les appareils.

Bluetooth

Introduction

Utilisez la fonction Bluetooth pour échanger des données ou des fichiers multimédias avec d'autres appareils compatibles Bluetooth.

- Samsung ne peut être tenu responsable de la perte, de l'interception ou du mauvais usage des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous de toujours utiliser des appareils dignes de confiance et correctement protégés avant de partager ou de recevoir des données. La présence d'obstacles entre les deux appareils peut réduire le rayon d'action.
- Il est possible que votre appareil ne fonctionne pas avec certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth de manière illégale (par exemple, pour le piratage de fichiers ou l'enregistrement de communications à des fins commerciales).

  Samsung ne peut être tenu responsable des répercussions d'une utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Établir une connexion avec d'autres appareils Bluetooth

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Bluetooth**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

Une liste des appareils détectés apparait.

2 Sélectionnez un appareil auquel vous associer.

Si votre appareil a été appairé par le passé avec un appareil, touchez son nom sans confirmer le mot de passe.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil. Reportez-vous au guide d'utilisation de l'autre appareil.

Votre appareil est visible par d'autres appareils lorsque l'écran des paramètres Bluetooth est ouvert.

3 Pour confirmer, acceptez la demande de connexion Bluetooth sur votre appareil.

Les appareils seront connectés lorsque l'autre appareil accepte la demande de connexion Bluetooth.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données via la fonction Bluetooth. Vous pouvez partager des données, comme des contacts ou des fichiers multimédias, avec d'autres appareils Bluetooth. Vous pouvez, par exemple, envoyer une image à un autre appareil.

1 Depuis la liste des applications, touchez **Galerie**.

2 Sélectionnez une image.

3 Touchez **Partager** → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil sur lequel transférer l'image.

Si l'appareil auquel vous souhaitez vous associer ne figure pas dans la liste, activez l'option de visibilité sur l'appareil.

4 Acceptez la demande de connexion Bluetooth sur l'autre appareil.

Découpler des appareils Bluetooth

1 Touchez **Bluetooth** depuis l'écran Paramètres.

L'appareil affiche la liste des appareils associés.

2 Touchez ⚙ à côté du nom de l'appareil à découpler.

3 Touchez **Découpler**.

Mode Hors-ligne

Désactivez toutes les fonctions sans fil de l'appareil. Vous pouvez uniquement utiliser les services hors-réseau, c'est-à-dire les fonctions autres que les fonctions d'appel, Wifi et Bluetooth.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mode Hors-ligne**.

Utilisation des données

Effectuez un suivi de la quantité de données utilisées.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Utilisation des données**.

Plus de paramètres de connexion

Options

Personnalisez les paramètres de contrôle des autres fonctions.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Plus de paramètres de connexion**.

- **Impression** : pour configurer les paramètres pour les plug-ins d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez rechercher les imprimantes disponibles ou en ajouter une manuellement pour imprimer des fichiers. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Impression.
- **RPV** : pour configurer et gérer des réseaux privés virtuels (RPV).
- **Ethernet** : pour activer la fonction Ehternet et configurer les paramètres du réseau. Cette fonction apparait lorsqu'un adaptateur Ehternet est connecté à l'appareil.

Impression

Configurez les paramètres pour les modules d'extension d'imprimante installés sur l'appareil. Vous pouvez connecter l'appareil à une imprimante à l'aide de la fonction Wifi ou Wifi Direct, puis imprimer des images ou des documents.

Certaines imprimantes peuvent ne pas être compatibles avec l'appareil.

Ajouter des modules d'extension d'imprimante

Ajoutez des modules d'extension pour les imprimantes que vous souhaitez utiliser.

1. Depuis l'écran Paramètres, touchez **Plus de paramètres de connexion** → **Impression** → **Télécharger le plugiciel**.
2. Recherchez un plugiciel d'imprimante dans **Google Play Store**.
3. Sélectionnez un module d'extension et installez-le.
4. Sélectionnez le module d'extension d'imprimante et faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

   L'appareil recherche les imprimantes connectées au même réseau Wifi que lui.

Pour ajouter des imprimantes manuellement, touchez **PLUS** → **Ajouter une imprimante** → **AJOUTER UNE IMPRIMANTE**.

Pour modifier les paramètres d'impression, touchez **PLUS** → **Paramètres d'impression**.

Imprimer du contenu

En mode affichage d'une image ou d'un document par exemple, touchez **Partager** → **Imprimer** → ▼ → **Toutes les imprimantes**, puis sélectionnez une imprimante.

Sons et notifications

Modifiez les paramètres des différents sons de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sons et notifications**.

- **Mode son** : pour configurer le mode sonore à utiliser (vibreur, son ou silencieux).
- **Volume** : pour régler le volume des fichiers médias, des sons système et des notifications.
- **Sons** : pour modifier les sons de notifications et les paramètres des sons système.
- **Qualité et effets sonores** : pour configurer d'autres paramètres du son.
- **Ne pas déranger** : pour couper le son de toutes les notifications à l'exception des options sélectionnées.
- **Notifications sur l'écran de verrouillage** : pour configurer l'affichage ou non du contenu des notifications sur l'écran verrouillé.
- **Notifications des applications** : pour autoriser ou bloquer les notifications d'applications individuelles.

Affichage

Modifiez les paramètres d'affichage.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Affichage**.

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran.
- **Police** : pour modifier la taille et le type de police.
- **Mise en veille de l'écran** : pour définir le délai à l'issue duquel l'écran doit s'éteindre automatiquement.
- **Veille intelligente** : pour empêcher le rétroéclairage de se désactiver lorsque vous consultez l'écran.
- **Mode d'écran** : pour ajuster la couleur de l'écran et le contraste.
- **Écran de veille** : pour activer l'économiseur d'écran lorsque l'appareil est connecté à une station d'accueil ou est en cours de chargement.

Mouvements et gestes

Activez la fonction de détection des mouvements et modifiez les paramètres permettant de contrôler la détection des mouvements de votre appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Mouvements et gestes**.

Si l'appareil est soumis à des secousses ou à des chocs excessifs, cela peut entrainer un comportement imprévu. Veillez à contrôler vos gestes.

- **Muet** : pour désactiver le son des alarmes en utilisant des mouvements de la paume de la main.
- **Capture d'écran par glissement de paume** : pour effectuer une capture d'écran en balayant l'écran avec la main vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez regarder les images capturées dans la **Galerie**.

Cette fonction n'est disponible que pour certaines applications et fonctions.

Applications

Gérez les applications de l'appareil et modifiez les paramètres.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Applications**.

- **Gestionnaire d'applications** : pour afficher et gérer les applications installées sur votre appareil.
- **Applications par défaut** : pour sélectionner un paramètre par défaut afin d'utiliser des applications.
- **Paramètres des applications** : pour personnaliser les paramètres pour chaque application.

Utilisateurs

Configurez des comptes utilisateurs supplémentaires afin que d'autres personnes puissent utiliser votre appareil avec leurs propres paramètres, comme les comptes de messagerie électronique, les préférences de papier peint, et bien plus encore. Vous avez le choix entre les différents types de comptes utilisateurs suivants.

- **Propriétaire** : le compte Propriétaire est créé lors de la configuration initiale de l'appareil, et ne peut pas être dupliqué. Ce compte offre un contrôle complet de l'appareil, y compris la gestion du compte utilisateur. Vous pouvez ajouter ou supprimer des comptes utilisateurs uniquement à partir de ce compte.
- **Invité** : ce compte permet à un utilisateur invité d'accéder à l'information de l'appareil. Les données utilisées pendant la séance sont stockées temporairement. Chaque fois que vous utilisez ce compte, il vous est demandé si vous souhaitez poursuivre la séance précédente ou en commencer une nouvelle.
- **Utilisateur** : ce compte permet aux utilisateurs d'accéder à leurs propres applications et contenus, et de personnaliser les paramètres de l'appareil qui affectent tous les comptes.
- **Utilisat.(profil limité)** : ce compte permet d'accéder uniquement aux applications et contenus autorisés par le compte Propriétaire, et ne peut pas utiliser les services qui nécessitent une ouverture de session.

Ajouter des utilisateurs

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Utilisateurs**.

2 Touchez **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisateur** → **OK** → **CONFIG. MAINT.**.

L'appareil ouvre un nouveau compte utilisateur et l'écran verrouillé par défaut apparait à l'écran.

3 Déverrouillez l'écran et suivez les directives à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Ajouter un profil limité

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Utilisateurs**.

2 Touchez **Ajouter un utilisateur ou un profil** → **Utilisat. (profil limité)**.

Si vous n'utilisez un mode de verrouillage de l'écran avec le compte Propriétaire, suivez les directives à l'écran pour en configurer un.

3 Sélectionnez les applications et les contenus que les utilisateurs limités sont autorisés à utiliser.

Passer d’un compte utilisateur à l’autre

Touchez l’icône de compte utilisateur en haut de l’écran verrouillé ou du panneau de notifications, puis sélectionnez un compte.

Écran verrouillé

Panneau de notifications

Gérer les utilisateurs

Avec le compte Propriétaire, vous pouvez supprimer des comptes ou modifier leurs paramètres des profils limités.

Pour supprimer le compte utilisateur, touchez à côté du compte à supprimer.

Pour changer les paramètres d'un profil limité, touchez à côté du compte à modifier. Pour supprimer le compte, touchez .

Fond d’écran

Modifiez les paramètres du papier peint pour l’écran d’accueil et l’écran verrouillé.

Depuis l’écran Paramètres, touchez **Fond d’écran**.

Écran verr. et sécurité

Options

Modifiez les paramètres de sécurité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité**.

Les options disponibles peuvent varier selon la méthode de verrouillage d'écran sélectionnée.

- **Type de verrouillage de l'écran** : pour modifier la méthode de verrouillage de l'écran.
- **Afficher les informations** : pour modifier les paramètres des éléments affichés sur l'écran verrouillé.
- **Effet de déverrouillage** : pour sélectionner un effet à appliquer lorsque vous déverrouillez l'écran.
- **Empreintes** : pour enregistrer vos empreintes digitales sur l'appareil pour le sécuriser ou vous connecter à votre compte Samsung. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Lecteur d'empreintes.
- **Sécur. de l'appareil** : pour vérifier l'état de sécurité de l'appareil et rechercher de possibles logiciels malveillants.
- **Traçage du mobile** : pour activer ou désactiver la fonction. Cette fonction peut vous aider à localiser votre appareil s'il est perdu ou volé. Vous pouvez également accéder au site Web Trouver mon mobile (findmymobile.samsung.com) pour localiser et contrôler votre appareil perdu ou volé.
- **Sources inconnues** : pour autoriser l'installation d'applications provenant de sources inconnues.
- **Autres paramètres de sécurité** : pour configurer des paramètres de sécurité supplémentaires.

Lecteur d'empreintes

Pour permettre la reconnaissance des empreintes, vos empreintes digitales doivent être enregistrées et stockées dans l'appareil. Après l'enregistrement, vous pouvez pour configurer l'appareil afin d'utiliser vos empreintes avec les fonctions ci-après :

- Déverrouillage d'écran
- Connexion Web
- Vérifier votre compte Samsung

- La disponibilité de cette fonction dépend de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.
- La reconnaissance des empreintes utilise les caractiéristiques uniques de chaque empreinte pour améliorer la sécurité de votre appareil. La possibilité que le lecteur d'empreintes confonde deux empreintes digitales est très faible. Cependant, dans de rares cas où deux empreintes son similaires, le capteur peut ne pas les distinguer.

Conseils pour une meilleure reconnaissance des empreintes

Lorsque vous scannez vos empreintes sur l'appareil, sachez que les conditions suivantes risquent d'affecter les performances de cette fonction :

- Le bouton Accueil est muni d'un capteur de reconnaissance des empreintes. Assurez-vous que le bouton Accueil n'a pas été rayé ni endommagé par des objets métalliques comme des pièces de monnaie, des clés ou quelque bijou.
- La protection d'écran fournie avec l'appareil peut altérer le fonctionnement du capteur d'empreintes. Pour améliorer la sensibilité de reconnaissance des empreintes, retirez la protection de l'écran.
- Assurez-vous que la zone de reconnaissance des empreintes et vos doigts sont propres et secs.
- L'appareil peut ne pas reconnaitre les empreintes digitales présentant des ridules ou des cicatrices.
- L'appareil peut ne pas reconnaitre l'empreinte d'un doigt petit ou très fin.
- Si vous pliez le doigt ou si vous utilisez le bout du doigt, l'appareil risque de ne pas reconnaitre l'empreinte. Veillez à couvrir l'intégralité du bouton Accueil avec votre doigt.
- Pour améliorer les performances de reconnaissance, enregistrez les empreintes de la main que vous utilisez le plus fréquemment lorsque vous manipulez l'appareil.
- Dans les environnements secs, de l'électricité statique peut s'accumuler dans l'appareil. Évitez d'utiliser cette fonction dans des environnements secs ou, avant d'utiliser la fonction, déchargez l'électricité statique accumulée en touchant un objet métallique.

Enregistrer des empreintes

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité** → **Empreintes** → **Ajouter une empreinte**.

2 Placez votre doigt sur le bouton Accueil.

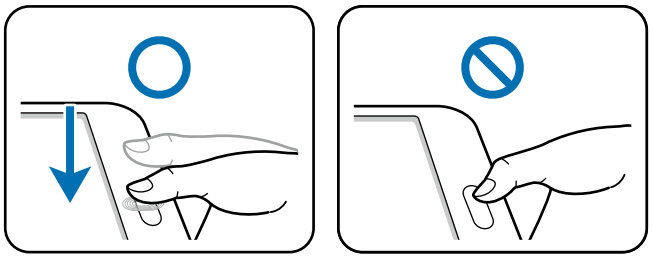

3 Soulevez le doigt dès que l'appareil vibre, puis replacez-le sur le bouton Accueil.

Répétez cette opération avec le même doigt jusqu'à ce que l'empreinte soit enregistrée.

4 Lorsqu'un écran apparait vous demandant d'enregistrer un mot de passe de secours, saisissez ce mot de passe, puis touchez **CONTINUER**.

5 Saisissez de nouveau le mot de passe de secours pour le confirmer, puis touchez **OK**.

Vous pouvez utiliser le mot de passe de secours à la place de l'empreinte.

6 Lorsqu'une fenêtre contextuelle de déverrouillage par empreintes apparait, touchez **OK**. Vous pouvez utiliser vos empreintes pour déverrouiller l'écran.

Supprimer des empreintes

Vous pouvez supprimer les empreintes enregistrées à l'aide du gestionnaire d'empreintes.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité** → **Empreintes**.

2 Scannez l'empreinte enregistrée, ou touchez **MDP DE SAUVEGARDE** et saisissez le mot de passe de secours.

3 Touchez **MODIFIER**.

4 Cochez les empreintes à supprimer, puis touchez **SUPPRIMER**.

Modifier le mot de passe de secours

Vous pouvez modifier le mot de passe de secours utilisé en cas de problème de reconnaissance de vos empreintes.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité** → **Empreintes**.

2 Scannez l'empreinte enregistrée, ou touchez **MDP DE SAUVEGARDE** et saisissez le mot de passe de secours.

3 Touchez **Modifier MDP de secours**.

4 Saisissez un nouveau mot de passe et touchez **CONTINUER**.

5 Saisissez de nouveau le mot de passe, puis touchez **OK**.

Vérifier le mot de passe du compte Samsung

Utilisez vos empreintes digitales pour vérifier le mot de passe de votre compte Samsung. Vous pouvez recourir à votre empreinte au lieu de saisir votre mot de passe, par exemple, lorsque vous achetez du contenu sur **Galaxy Apps**.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité** → **Empreintes**.

2 Scannez l'empreinte enregistrée, ou touchez **MDP DE SAUVEGARDE** et saisissez le mot de passe de secours.

3 Faites glisser le curseur **Vérifier compte Samsung** vers la droite pour activer la fonction.

4 Connectez-vous à votre compte Samsung.

Utiliser l'empreinte digitale pour se connecter à des comptes

Vous pouvez utiliser vos empreintes pour vous connecter sur des pages Web prenant en charge l'enregistrement de mot de passe.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Écran verr. et sécurité** → **Empreintes**.

2 Scannez l'empreinte enregistrée, ou touchez **MDP DE SAUVEGARDE** et saisissez le mot de passe de secours.

3 Faites glisser le curseur **Connexion Web** pour activer la fonction.

4 Ouvrez une page Web à laquelle vous souhaitez vous connecter à l'aide de votre empreinte.

5 Saisissez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis touchez la touche de connexion à la page Web.

6 Cochez la case **Connectez-vous en utilisant vos empreintes digitales**, puis touchez **SE SOUVENIR**.

Vous pouvez utiliser votre empreinte pour confirmer votre compte et votre mot de passe pour vous connecter à la page Web.

Confidentialité

Options

Modifiez les paramètres de gestion de la vie privée.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Confidentialité**.

- **Localisation** : pour modifier les paramètres des informations de localisation.
- **Mode Privé** : pour empêcher que d'autres personnes n'accèdent à votre contenu personnel. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mode Privé.
- **Signaler infos diagnostic** : pour envoyer automatiquement des informations de diagnostic et d'utilisation de l'appareil à Samsung.

Mode Privé

Masquez les contenus personnels sur votre appareil afin d'empêcher d'autres personnes d'y accéder.

Activer le mode Privé

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

Si vous activez le mode Privé pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour configurer un code d'accès du mode Privé.

2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Le mode Privé est activé et l'icône apparait dans la barre d'état.

Vous pouvez afficher les éléments masqués et y accéder uniquement si le mode Privé est activé. Pour masquer les éléments stockés dans le dossier Privé, désactivez le mode Privé.

Masquer du contenu

1 Depuis la liste des applications, lancez une application pour en masquer des éléments.

2 Sélectionnez un élément, puis touchez **PLUS** → **Déplacer dans Privé**.

Si le mode Privé n'est pas activé, suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

Les éléments sélectionnés seront déplacés dans le dossier Privé.

Afficher du contenu masqué

Vous pouvez afficher les éléments masqués uniquement si le mode Privé est activé.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

3 Depuis la liste des applications, touchez **Mes fichiers** → **Privé**.

Les éléments déplacés dans le dossier privé apparaissent à l'écran. Vous pouvez afficher les favoris à l'aide de l'application **Internet**.

Afficher du contenu masqué

1 Dans le dossier Privé, touchez longuement un élément, puis cochez les éléments masqués à afficher.

2 Touchez **PLUS** → **Supprimer de Privé**.

3 Sélectionnez un dossier où enregistrer le fichier, puis touchez **DÉPLACER ICI**.

Les éléments sont déplacés vers le dossier sélectionné.

Désactiver automatiquement le mode Privé

Vous pouvez configurer l'appareil pour quitter automatiquement le mode Privé lorsque l'écran est éteint.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Confidentialité** → **Mode Privé**, puis faites glisser le curseur vers la droite pour activer la fonction.

2 Suivez les instructions à l'écran pour saisir le code d'accès au mode Privé.

3 Touchez **Désactivation automatique** pour activer la fonction.

Lorsque l'option **Désactivation automatique** est activée, l'appareil ne peut transférer les fichiers vers le dossier Privé lorsque l'écran s'éteint pendant le transfert.

Accessibilité

Configurez divers paramètres pour améliorer l'accessibilité de l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessibilité**.

- **Vue** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utilisation de l'appareil aux utilisateurs malvoyants.
- **Ouïe** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utisalisation de l'appareil aux utilisateurs malentendants.
- **Dextérité et interaction** : pour personnaliser les paramètres afin d'améliorer l'utisalisation de l'appareil aux utilisateurs ayant une dextérité réduite.
- **Verrouillage avec modèle** : pour changer les paramètres de séquence de directions pour déverrouiller l'écran.
- **Accès direct** : pour ouvrir les menus d'accessibilité sélectionnés lorsque vous pressez trois fois le bouton Accueil.
- **Rappel de notification** : pour configurer l'appareil afin qu'il vous prévienne s'il existe des notifications que vous n'avez pas encore vérifiées.
- **Mode pression unique** : pour toucher un bouton au lieu de le faire glisser pour contrôler les notifications.
- **Gérer l'accessibilité** : pour échanger (exporter ou importer) des paramètres d'accessibilité avec d'autres appareils.
- **Services** : pour afficher les services d'accessibilité installés sur l'appareil.

Comptes

Ajoutez vos comptes Samsung et Google, ou d'autres comptes, afin de les synchroniser.

Ajouter des comptes

Certaines applications utilisées sur l'appareil nécessitent un compte. Afin de profiter au maximum de votre appareil, créez des comptes.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes** → **Ajouter un compte**.

2 Sélectionnez un service de compte.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Pour synchroniser du contenu avec vos comptes, sélectionnez un compte, puis les éléments à synchroniser.

Enregistrer des comptes Samsung

Pour utiliser des applications Samsung, vous devez disposer d'un compte Samsung. Vous pouvez sauvegarder ou restaurer les données enregistrées sur l'appareil sur votre compte Samsung. Enregistrez votre compte Samsung sur l'appareil pour pouvoir facilement utiliser les services Samsung.

1 Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes** → **Ajouter un compte**.

2 Touchez **Samsung Account**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour procéder à la configuration du compte.

Une fois votre compte Samsung enregistré, vous pouvez utiliser des applications nécessitant un compte Samsung sans avoir à effectuer la procédure de connexion.

Supprimer un compte

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Comptes**, sélectionnez un nom de compte, choisissez le compte à supprimer, puis touchez **PLUS** → **Supprimer le compte**.

Sauvegarder et réinitialiser

Modifiez les paramètres de gestion des paramètres et des données.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Sauvegarder et réinitialiser**.

- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos informations personnelles et vos données d'application sur le serveur Samsung. Vous pouvez également configurer l'appareil pour sauvegarder automatiquement les données.
- **Restaurer** : pour restaurer les informations personnelles et les données d'applications précédemment sauvegardées depuis votre compte Samsung.
- **Compte à sauvegarder** : pour configurer ou modifier votre compte Google à sauvegarder.
- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.
- **Restauration automatique** : pour restaurer vos paramètres et vos données d'application automatiquement depuis le serveur Google lorsque les applications sont réinstallées.
- **Réinitialiser les paramètres par défaut** : pour réinitialiser aux valeurs par défaut de l'appareil et supprimer toutes vos données.

Langue et saisie

Modifiez les paramètres de saisie de texte. La disponibilité de certaines options dépend de la langue sélectionnée.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Langue et saisie**.

- **Langue** : pour sélectionner la langue d'affichage des menus et des applications.
- **Clavier par défaut** : pour sélectionner le type de clavier à utiliser par défaut pour la saisie de texte.
- **Clavier Samsung** : pour modifier les paramètres du clavier Samsung.
- **Saisie vocale Google** : pour modifier les paramètres de saisie vocale.
- **Reconnaissance vocale** : pour sélectionner un service de saisie vocale par défaut. Vous pouvez également changer les paramètres de chaque service.
- **Options synthèse vocale** : pour modifier les paramètres de synthèse vocale.
- **Vitesse du pointeur** : pour régler la vitesse du curseur d'une souris ou d'un pavé tactile connecté(e) à l'appareil.

Pile

Affichez les informations relatives à l'autonomie de la pile et modifiez les options d'économie d'énergie.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Pile**.

La durée d'utilisation indique l'autonomie restante avant que la pile ne soit complètement déchargée. Cette durée d'utilisation peut varier selon les paramètres de l'appareil et les conditions d'utilisation.

- **Mode économie d'énergie** : pour activer le mode Économie d'énergie et modifiez les paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mode économie d'énergie.
- **Mode Ultra économie d'énergie** : pour prolonger le temps de veille et réduire la consommation de la pile en affichant une présentation simplifiée et en autorisant un accès limité à une application. Pour en savoir plus, reportez-vous à la rubrique Mode Ultra économie d'énergie.
- **Afficher pourcentage pile** : pour afficher l'autonomie restante de la pile.

Stockage

Affichez les informations de mémoire relatives à l'appareil.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Stockage**.

La mémoire interne de votre appareil a une capacité réelle disponible inférieure à la capacité indiquée, car elle est en partie occupée par le système d'exploitation et les applications installées par défaut. La capacité restante peut varier lorsque vous mettez à jour l'appareil.

Accessoires

Modifiez les paramètres des accessoires.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Accessoires**.

- **Déverrouillage automatique** : pour déverrouiller automatiquement l'appareil lorsque vous l'ouvrez.

Date et heure

Accédez aux paramètres suivants et modifiez-les afin de contrôler l'affichage de l'heure et de la date.

Depuis l'écran Paramètres, touchez **Date et heure**.

Si la pile est entièrement déchargée ou si vous la retirez de l'appareil, l'heure et la date sont alors réinitialisées.

- **Date et heure automatiques** : pour mettre automatiquement à jour l'heure et la date lorsque vous changez de fuseau horaire.
- **Définir la date** : pour régler la date du jour manuellement.
- **Heure** : pour régler l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : pour régler le fuseau horaire de votre zone géographique.
- **Utiliser le format 24 heures** : pour afficher l'heure au format 24 heures.
- **Sélectionner un format de date** : pour sélectionner le format de date.

Mode d’emploi

Affichez les informations d’aide pour apprendre à utiliser l’appareil et les applications, ou configurer des paramètres importants.

Depuis l’écran Paramètres, touchez **Mode d’emploi**.

À propos de l’appareil

Accédez aux informations relatives à l’appareil, modifiez le nom de l’appareil ou mettez à jour le logiciel de l’appareil.

Depuis l’écran Paramètres, touchez **À propos de l’appareil**.

Annexe

Dépannage

Avant de contacter un centre de service après-vente Samsung, veuillez essayer de mettre en œuvre les solutions suivantes. Il est possible que certaines situations ne s'appliquent pas à votre appareil.

Votre appareil affiche des messages d'erreur de réseau et de service

- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez. Lorsque vous vous déplacez, plusieurs messages d'erreur peuvent apparaitre.
- Certaines options ne sont pas accessibles sans abonnement. Pour en savoir plus, contactez votre fournisseur de services.

Votre appareil ne s'allume pas

Lorsque la pile est entièrement déchargée, il n'est pas possible d'allumer l'appareil. Procédez au chargement complet de la pile avant d'allumer l'appareil.

Mauvaise réaction ou lenteur de l'écran tactile

- Si vous fixez sur l'écran tactile un cache de protection ou tout autre accessoire en option, il est possible que l'écran ne fonctionne pas correctement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas parfaitement propres, ou si vous touchez l'écran avec un objet pointu ou vos ongles, l'écran tactile risque de présenter des dysfonctionnements.
- L'humidité ou le contact avec l'eau peut provoquer des dysfonctionnements de l'écran tactile.
- Redémarrez votre appareil afin de mettre fin à d'éventuels dysfonctionnements logiciels temporaires.
- Assurez-vous que vous disposez bien de la version logicielle mise à jour de votre appareil.
- Si l'écran tactile est endommagé ou rayé, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Votre appareil se bloque ou est sujet à des erreurs fatales

Si votre appareil ne répond plus ou se bloque, vous devrez éventuellement fermer les applications, ou éteindre l'appareil et le rallumer. Si votre appareil se bloque et ne répond plus, pressez simultanément le bouton Allumer et le bouton de volume pendant plus de 7 secondes afin de redémarrer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à la suite de ces manipulations, procédez à la réinitialisation des paramètres par défaut. Depuis la liste des applications, touchez **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **RÉINITIALISER LE PÉRIPHÉRIQUE** → **SUPPRIMER TOUT**. Avant de rétablir les paramètres par défaut de votre appareil, n'oubliez pas d'effectuer des copies de sauvegarde de toutes les données importantes qui y sont stockées, car toutes les données seront supprimées.

Si le problème persiste, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Déconnexions fréquentes d'Internet

- Assurez-vous que rien n'entrave l'antenne intégrée à l'appareil.
- Lorsque vous vous trouvez dans une zone de mauvaise réception, vous risquez de perdre la connexion au réseau. Déplacez-vous et réessayez.

L'icône de la pile est vide

Le niveau de charge de la pile est faible. Charger la pile.

La pile ne se charge pas correctement (pour les chargeurs homologués Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est correctement branché.
- Rendez-vous dans un centre de services après-vente Samsung et faites remplacer la pile.

La pile se décharge de plus en plus rapidement

- Lorsque l'appareil ou la pile est exposé à des températures extrêmes, la charge utile peut être réduite.
- La consommation de la pile augmente lorsque vous utilisez certaines fonctions, comme les SMS et MMS, ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La pile est un consommable dont la charge utile diminue avec le temps.

L'appareil est chaud au toucher

Lorsque vous utilisez plusieurs applications simultanément ou sur une période prolongée, l'appareil peut chauffer. Ce phénomène est normal et n'affecte ni la durée de vie, ni les performances de l'appareil.

Messages d'erreur à l'ouverture de l'appareil photo

Pour utiliser l'appareil photo, votre appareil doit disposer de suffisamment de mémoire et sa pile être suffisamment chargée. Si vous obtenez des messages d'erreur lors de l'ouverture de l'appareil photo, tentez les manipulations suivantes :

- Charger la pile.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Redémarrez l'appareil. Si les problèmes persistent avec l'appareil photo, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Qualité des photos inférieure à celle de l'aperçu

- La qualité de vos photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos avec une luminosité insuffisante, de nuit ou en intérieur, l'image risque d'être floue.

Messages d'erreur à l'ouverture de fichiers multimédias

Si vous obtenez des messages d'erreur ou si vous ne parvenez pas à lire les fichiers multimédias lorsque vous les ouvrez sur votre appareil, tentez les manipulations suivantes :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers sur un ordinateur ou en supprimant des éléments de l'appareil.
- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par des droits DRM (Gestion des droits d'auteur). Si le fichier est protégé par des droits DRM, vous devez posséder une licence ou une clé pour pouvoir le lire.
- Assurez-vous que les formats de fichiers sont pris en charge par l'appareil. Si un format de fichier n'est pas pris en charge, tel que DivX ou AC3, installez une application le prenant en charge. Pour confirmer les formats de fichier compatibles avec votre appareil, connectez-vous à www.samsung.com.

- Votre appareil est compatible avec les photos et vidéos capturées avec ce même appareil. Les photos et vidéos capturées avec d'autres appareils peuvent ne pas s'afficher correctement.
- Votre appareil prend en charge les fichiers multimédias autorisés par votre fournisseur de services ainsi que les fournisseurs des autres services réseau. Il est possible que certains contenus circulant sur Internet, comme des vidéos ou fonds d'écran, ne fonctionnent pas correctement.

Impossible de localiser un autre appareil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur votre appareil.
- Vérifiez que la fonction sans fil Bluetooth est également activée sur l'appareil auquel vous tentez de vous connecter.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m maximum).

Si les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème, contactez un centre de service après-vente Samsung.

Problème de connexion avec un ordinateur

- Assurez-vous que le câble USB utilisé est compatible avec votre appareil.
- Vérifiez que le pilote nécessaire est bien installé sur votre ordinateur et qu'il est à jour.
- Si vous utilisez Windows XP, vérifiez que votre ordinateur est équipé de Windows XP Service Pack 3 ou de toute version ultérieure.

Votre appareil ne parvient pas à détecter votre position

À certains endroits, comme à l'intérieur d'un bâtiment, les signaux GPS peuvent être faibles. Si cela se produit, configurez votre appareil pour l'utilisation d'un réseau Wifi ou mobile afin de trouver votre position.

Les données stockées dans l'appareil ont été perdues

Effectuez toujours des copies des données importantes stockées sur votre appareil. Dans le cas contraire, vous ne pourriez pas récupérer vos données corrompues ou perdues. Samsung ne peut être tenu responsable de la perte des données stockées sur votre appareil.

Un petit espace est apparu sur le bord externe du boitier de l'appareil

- Cet espace est une caractéristique de fabrication, et il est possible d'observer un jeu ou une vibration des pièces.
- Au fil du temps, la friction entre les pièces peut entrainer l'élargissement de cet espace.

Retirer la pile

- Avant de retirer la pile, vous **devez** visiter un centre de service après-vente autorisé et suivre les instructions fournies.
- Pour votre sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer** la pile. Si la pile n'est pas retirée correctement, cela pourrait endommager la pile et la tablette, causer des blessures ou compromettre la sécurité d'utilisation de la tablette.
- Samsung décline toute responsabilité pour tout dommage ou perte (qu'elle soit contractuelle ou délictuelle, y compris la négligence) causé par le défaut de respecter ces avertissements et ces instructions pour les préjudices autres que le décès et le handicap si ces derniers ont été causés par la négligence de Samsung.

1 Retirez le logement de la carte mémoire de la tablette.

2 Pour ramollir l'adhésif qui retient le panneau avant à la pièce maitresse de la tablette, vous devez chauffer cette dernière à un niveau contrôlé à l'intérieur d'une enceinte thermostatée.

Placez la ventouse sur la partie inférieure du panneau avant et, tout en tenant la tablette fermement, tirez le panneau du bas vers le haut.

3 Dévissez et retirez les vis aux points d'ancrage et retirez la bordure.

4 Déconnectez les bornes de la pile, puis retirez la pile.

Renseignements sur la sécurité

Ce chapitre présente des renseignements sur la sécurité pour les appareils mobiles. Certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre tablette. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre tablette, lisez les renseignements sur la sécurité avant de l'utiliser.

Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble chargeur ou de prise de courant endommagé ou de fiche desserrée

- Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas un câble chargeur avec les mains humides ou ne le débranchez pas en le tirant par le câble

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble chargeur

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas la tablette pendant son chargement ou ne la touchez pas les mains humides

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne court-circuitez pas le chargeur ou la tablette

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie, ou causer un mauvais fonctionnement ou l'explosion de la pile.

N'utilisez pas votre tablette à l'extérieur durant un orage

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de la tablette.

N'utilisez que des chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre tablette et accroitre le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre tablette. L'utilisation d'autres chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager la tablette.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.
- Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou la tablette.

Manipulez et jetez la tablette et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la tablette au feu. Ne placez pas la tablette sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre tablette de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.
- N'écrasez ou ne perforez pas la tablette.
- Évitez d'utiliser la tablette dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entrainer un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager la tablette et le chargeur

- Évitez de conserver la tablette à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entrainer une déformation de la tablette et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de la tablette.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Ne rangez pas la tablette sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microondes, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- La tablette pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas la tablette dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

- La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de la tablette et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne mordez pas la tablette et ne la portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager la tablette ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent la tablette, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de la tablette ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

- Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez la tablette à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre tablette pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.

N'utilisez pas votre tablette dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre tablette et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre tablette du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre tablette avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre tablette.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre tablette. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'utiliser ou de ranger votre tablette dans les endroits poussiéreux

- Dans un tel cas, l'extérieur de la tablette pourrait être endommagé ou la tablette pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

- La radiofréquence émise par votre tablette peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre tablette, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre tablette.

N'utilisez pas votre tablette près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaine stéréo ou les pylônes radio

- Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre tablette.
- Éteignez la tablette dans les zones à atmosphère explosive.
- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.

- Éteignez la tablette dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient la tablette et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre tablette, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de la tablette et de la pile, éteignez immédiatement votre tablette et apportez-la à votre centre de service local.

- Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

- La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre tablette en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants.
- Placez votre tablette à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez la prendre, sans quitter la route des yeux.
- N'utilisez pas votre tablette quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.

Entretien et utilisation de votre tablette

Conservez la tablette au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de la tablette ou les circuits électroniques.
- Si la tablette est humide, ne l'allumez pas. Si elle est déjà allumée, éteignez-la (si la tablette ne s'éteint pas, laissez-la telle quelle). Séchez la tablette avec une serviette et apportez-la à votre centre de service local.
- Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur de votre tablette. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.

Placez votre tablette sur une surface plane

- Si votre tablette tombe, elle pourrait être endommagée.

Évitez de ranger la tablette à des températures très froides ou très chaudes. Utilisez la tablette à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C

- Ne laissez pas votre tablette dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre tablette pourrait être endommagée ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre tablette exposée au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.

Ne rangez pas la tablette près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre tablette pourrait être égratignée ou ne pas fonctionner correctement.

Ne rangez pas la tablette à proximité d'un champ magnétique

- Votre tablette pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Cessez l'utilisation de votre tablette ou des applications, si la tablette surchauffe

- Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brulures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre tablette, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser la tablette.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de la tablette et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de la tablette.

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre tablette, tenez-la de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de la tablette et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque

- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entrainer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre tablette.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident, et cela peut même être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre tablette avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne portez pas votre tablette dans la poche arrière de votre pantalon ou à la taille

- Vous pourriez vous blesser ou endommager la tablette, si vous tombez.

Ne peignez pas la tablette ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur la tablette, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas la tablette si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre tablette est brisé, veuillez l'apporter au Centre de service après-vente Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre tablette et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper la tablette

- Cela pourrait endommager votre tablette ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si la tablette est pliée ou déformée, elle pourrait être endommagée ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abréger la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre tablette depuis un moment il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Si vous laissez la pile vide trop longtemps, cela peut réduire sa durée utile et sa performance. La pile pourrait aussi mal fonctionner ou exploser, et même causer un incendie.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de la tablette et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre tablette peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de la tablette :

- Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entrainer des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer la tablette

- Toute modification apportée à votre tablette pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre tablette à votre centre de service local.

Lorsque vous nettoyez votre tablette :

- Essuyez la tablette ou le chargeur avec un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de la tablette ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre tablette à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de la tablette.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre tablette dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre tablette

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre tablette, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre tablette, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entrainer la perte de données ou endommager la carte ou la tablette.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de la tablette.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre tablette, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez la tablette afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.

- Advenant le vol ou la perte de votre tablette, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre tablette avec un schéma, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

- Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre tablette de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si la tablette ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre tablette avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de la tablette.

Mise au rebut des composants

Ne jetez pas cette tablette ni ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Cette tablette est conforme à RoHS.

Mise au rebut des piles

La pile intégrée à ce produit ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'information sur le remplacement de la pile, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la pile ou ne la jetez pas au feu. N'essayez pas de démonter, d'écraser ou de perforer la pile. Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cette tablette appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez , par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cette tablette; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CETTE TABLETTE, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cette tablette. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête

liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mises en garde

Toute modification apportée à votre tablette qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de la tablette et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de la tablette si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à la tablette.

Même si votre tablette est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si la tablette nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant la tablette, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant la tablette et le récepteur.
- Branchez la tablette à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre tablette est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par la tablette. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses.

Lorsque la tablette fonctionne, l'indice DAS de la tablette peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de la tablette et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Cette tablette a été testée et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place la tablette mobile à 0,0 cm du corps.

Renseignements pour le propriétaire

Inscrivez le numéro de série de votre tablette dans l'espace ci-dessous. Cette information vous sera utile si vous devez nous téléphoner au sujet de votre tablette.

Modèle : SM-T710

Numéro de série :

Droits d’auteur

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Ce guide d'utilisation est protégé par les lois internationales sur les droits d’auteur.

Il est interdit de reproduire, distribuer, traduire ou transmettre sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de stockage et de recherche documentaire, tout ou partie de ce document, sans le consentement préalable écrit de Samsung Electronics.

Marques

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
- Wifi®, Wifi Protected Setup™, Wifi Direct™, Wifi CERTIFIED™ et le logo Wifi sont des marques déposées de Wifi Alliance.
- Les autres marques et droits d’auteur demeurent la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d’Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR (Cahiers des charges sur les normes radioélectriques) d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et

2) l’utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique de l’appareil, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

La bande 5 150-5 250 MHz est réservée uniquement pour une utilisation à l’intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.